


DIMAS

TS 66 R

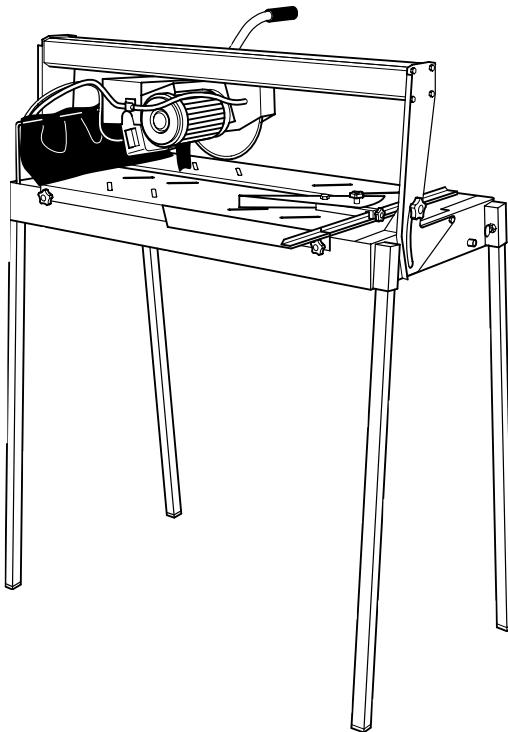

***Drift- och underhållshandbok
Byggplatskapsåg***

***Brugs- og vedligeholdelsesesanvisning
Fliseskærer til byggepladsbrug***

***Bruker- og servicehåndbok
Sag til bygg- og anlegg***

***Käyttö- ja huolto-ohje
Rakennustyösaha***

FÖRKLARING OM ÖVERENSSTÄMMELSE MED EUROPEISKA DIREKTIV

EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÄRING

ERKLÄRING OM AT UTSTYRET OPPFYLLER EU-KRAVENE

VAKUUTUS DIREKTIIVIEN VAATIMUSTEN MUKAISUDESTA

**TILLVERKAREN
PRODUCENTEN
FABRIKANTEN**

VALMISTAJA

DIMAS

DIMAS France

aktiebolag med aktiekapital 3 895 000 Euro
inregistrerat i BLOIS B 068 500 206
Företagsadress: 26, Route Nationale - B.P. 2
FR-41260 LA CHAUSSEE SAINT VICTOR
Telefon 00 33 2 54 56 44 00
Telefax 00 33 2 54 56 44 44

DIMAS Frankrig

S.A. med en kapital på 3.895.000 Euro
R.C. BLOIS B 068 500 206
Hovedsæde: 26, Route Nationale - B.P. 2
41260 LA CHAUSSEE SAINT VICTOR
Tlf. 00 33 2 54 56 44 00
Fax 00 33 2 54 56 44 44

DIMAS France

Aksjeselskap med egenkapital på 3 895 000 Euro
R.C. BLOIS B 068 500 206
Hovedkontor: 26, Route Nationale – B.P. 2
41260 LA CHAUSSEE SAINT VICTOR
Tlf.: 00 33 2 54 56 44 00
Faks: 00 33 2 54 56 44 44

DIMAS France

S.A., osakepääoma 3 895 000 euroa
Kaupparek. BLOIS B 068 500 206
Päätoimipaikka: 26, Route Nationale - B.P. 2
41260 LA CHAUSSEE SAINT VICTOR
Puh. 00 33 2 54 56 44 00
Faksi 00 33 2 54 56 44 44

öรklarar härmed att ovannämnda maskin
erklærer nedenstående angivne maskine
erklærer at maskinen som er beskrevet nedenfor
vakuuttaa, että edellä mainittu kone

TS 66 R

överensstämmer med bestämmelserna i "Maskindirektivet"
(89/392/EEC) med ändringar,
"Lågspänningssdirektivet" (73/23/EEC), "EMK-direktivet" (89/336/EEC) i
enlighet med europanormerna EN 50081/1 och EN 55022,
samt "Bullerdirektivet" (2000/14/EEC) enligt europanormen
EN ISO 3744

er i overensstemmelse med EU's Maskindirektiv med ændringer (89/392/EØF).
"SVAGSTRØMSDIREKTIVET" (73/23/EØF) Direktivet om
elektromagnetisk kompatibilitet (89/336/EØF) i henhold til de europæiske
standarder EN 50081/1 og EN 55022
samt "STØJEMISSIONS"-direktivet (2000/14) i henhold til de europæiske
standarder EN ISO 3744

oppfyller kravene i EUs endrede maskindirektiv (89/392/CEE),
i lavspenningsdirektivet (73/23/CEE) "CEM"-direktivet (89/336/CEE) og
oppfyller de europeiske standardene EN 50081/1 og EN 55022,
samt støydirektivet (2000/14/CEE) i henhold til de europeiske standardene
EN ISO 3744

on muutetun "konedirektiivin" (89/392/ETY),
"pienjännitedirektiivin" (73/23/ETY), eurooppalaisten standardien EN
50081/1 ja EN 55022 perusteella sähkömagneettista yhteensopivuutta
koskevan direktiivin (89/336/ETY)
ja eurooppalaisten standardien EN(.ISO 3744 perusteella "meludirektiivin"
(2000/14/ETY) vaatimusten mukainen



Christer Carlberg
Operations Manager
Electrolux Construction Products

FÖRORD TILL HANDBOKEN

Innan en maskin lämnar vår fabrik får den genomgå en rad kontroller varvid alla detaljer granskas noggrant.

Om du alltid följer våra instruktioner kommer din maskin att under normala arbetsförhållanden uppnå en hög livslängd.

De användningsråd och detaljbilder som ingår i denna handling är att betrakta som upplysningar och inte som bindande åtaganden. Vi påtar oss inget garantiansvar för fel eller försummelser vid handhavandet eller för skador som kan häンföras till leverans, konstruktion eller användning av maskinen. Vi är mycket noga med kvaliteten hos våra produkter och förbehåller oss därför rätt att utan föregående varsel vidta tekniska förändringar i syfte att förbättra dem.

Den här handboken ska hjälpa dig som användare att:

- lära känna maskinen,
- lära dig dess användningsmöjligheter,
- förhindra olyckor till följd av felaktigt handhavande, eller handhavande av obehöriga, vid underhåll, service, reparation, förflyttning och transport,
- förbättra maskinens tillförlitlighet och livslängd,
- samt att använda den på rätt sätt, underhålla den regelbundet och snabbt avhjälpa fel för att på så sätt slippa höga reparations- och stilleståndskostnader.

Håll alltid handboken tillgänglig på arbetsplatsen.

Se till att alla som sysslar med installation eller användning av maskinen har läst handboken och utnyttjar den.

Följ dessutom alla tekniska förordningar som gäller i det land där maskinen används, så att bästa möjliga säkerhet uppnås.

ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

De symbolbilder som finns på maskinen (i färg) och i handboken betecknar råd som rör din säkerhet.



VARNING



Allmän symbol för fara



FÖRESKRIFT



Blå botten, vit markering: *obligatorisk säkerhetsföreskrift*
+ röd markering: *förbud mot förflyttning*



VARNING




Triangel och svart markering på gul botten: *innebär fara om varningen inte beaktas, risk för skador på användare eller tredje man, kan medföra skador på maskinen eller verktyget.*



FÖRBUD



Röd cirkel med eller utan tvärstreck: *förbud mot användning eller beröring.*



ANVISNING



Upplysning - Instruktion: *särskilda anvisningar för användning eller kontroll.*

Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för skador som orsakats av felaktig användning eller av att förändringar vidtagits.




Symbolen visar att maskinen uppfyller EU-direktivet.

SÄRSKILDA ANVISNINGAR

Kapsågen är konstruerad för att ge en säker och tillförlitlig drift under de användningsförhållanden som framgår av denna bruksanvisning. Vid dess användning kan dock risker för person- och maskinskador uppkomma. Därför måste maskinen regelbundet kontrolleras på byggplatsen i bland annat följande avseenden:


- Att maskinen är i fullgott tekniskt skick (användning enligt förutsättningarna, hänsynstagande till eventuella risker, avhjälpande av alla fel som kan påverka säkerheten).
- Att diamantskiva används för vattensågning av marmor, sten, granit, tegel och beklädnader (stengods, keramik m.m.). Inga andra skivor (slipskivor, sågtandade etc.) är tillåtna.
- Att personalen har erforderlig kompetens (erfarenhet, ålder, utbildning m.m.) och har studerat handboken noggrant innan arbetet påbörjas. Alla fel av elektrisk, mekanisk eller annan natur skall åtgärdas av person som är behörig för ändamålet (elektriker, underhållsansvarig, auktoriserad återförsäljare etc.).
- Att alla varningar och föreskrifter på maskinen följs (tillräcklig personlig skyddsutrustning, användning i enlighet med anvisningarna, allmänna säkerhetsföreskrifter m.m.).
- Att inga förändringar, ombyggnader eller kompletteringar får äventyra säkerheten, och att de inte företas utan tillverkarens medgivande.
- Att föreskrivna kontroller och återkommande underhållsarbeten utförs med lämpliga intervall.
- Att endast originalreservdelar används vid reparationer.

Typskylt

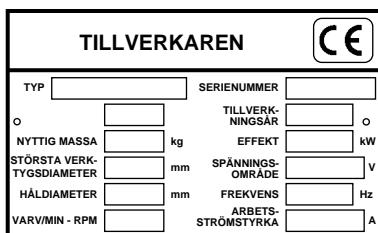

1 Användning

- **Ändamål:** Sågning av stengods, kakel, keramik m.m.

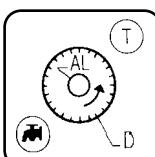

- **Outils:** Diamantskivor, vattenkylda, Ø 200 mm - fästhål 25,4 mm (AL). (Upplysningar lämnas av närmaste återförsäljare för)




All användning som inte motsvarar det avsedda ändamålet är förbjuden (användning av sågblad eller slipskivor i strid mot bruksanvisningen m.m.).

2 Tekniska data

| EFFEKT | SPÄNNING ± 5 % | STRÖMSTYRKA |
|---------------|-------------------|-------------|
| 0,8 kW (1 hk) | 230 V 50 Hz | 4,5 A |

- Motorvarvtal: 2800 varv/minut
- Kapskivans varvtal: 2800 varv/minut
- Elektrisk skyddsklass: IP 54.

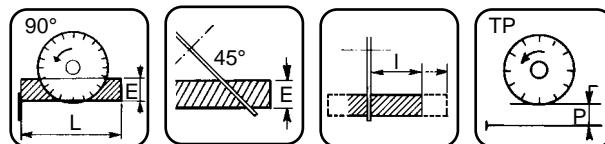

- Skärdjup (E):
 - vid 90°: 40 mm
- Skärlängd (L):
 - 600 mm - tj. 10 mm
- Nyttig bredd (I): obegränsad
- Yttermått (mm) L x b x h:
900 x 430 x 370
- Vikt: 29,5 kg
- Kyllning av skivan genom vattenbegjutning i skivhuset.
- Minsta behållarvolym:
- 15 liter
- Vattenpump: med variabelt flöde
- Strömförsörjning:
- 230 V: H07-RNF 3 x 1² - längd 2 m.

| MODELL | LJUDEFFEKT | LJUDTRYCK | VIBRATIONS-NIVÅ |
|--------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------|
| Enligt © | Lwa (dB) EN ISO 3744 | Lpa (dB) ISO 4872 | G 89/392/EEC och 91/368/EG |
| 1 kW - 230 V | 70 | 63 | |

3 Kontroll - Beskrivning av maskinen

- Kontrollera maskinens tillstånd vid mottagningen.
- Se till att maskinen alltid är väl rengjord.
- Kontrollera regelbundet nätkabeln och förlängningskabeln.
- Var alltid uppmärksam under arbetet.
- Kontrollera detaljernas fastsättning (onormala vibrationer) och att de är rätt monterade.

Figur 1

- 1 Stativ
- 2 Fötter
- 3 Låsratt för fötter
- 4 Vattenpump
- 5 Låsklämma för huvudet
- 6 Låsratt 90° i 45°
- 7 13 mm skiftnyckel
- 8 Avtappningsplugg
- 9 Motor
- 10 Omkastare för spänningssortfall
- 11 Manöverhandtag
- 12 Skivhus
- 13 Skena
- 14 Bord
- 15 Bordsanslag
- 18 Skärledare 90°
- 18a Vridbar skärledare
- 19 Sidförlängning av bordet

4 Transport

- Lås huvudet mot maskinens bakre del med hjälp av klämman (A) - [se figur 2].
- Lossa de fyra rattarna (B) på framfötterna och dra ut fötterna ur deras fästen.
- Gör på samma sätt med de bakre fötterna - [se figur 3].
- Genomför samma moment i omvänt ordningsföljd för att åter ställa upp maskinen på fötter.



Koppla bort maskinen från näten innan dessa arbetsmoment utförs.

5 Kontroller före idrifttagning



Läs noga igenom bruksanvisningen och gör dig förtrogen med maskinen innan du tar den i bruk.



Stopp av motorn.



Arbetsområdet måste vara i ordningställt och väl upplyst och får inte innehålla några riskfaktorer (ingen fuktighet och inga farliga produkter i dess närhet).



Operatören måste använda för arbetet lämpad skyddsutrustning.



Hjälm med hörselskydd måste bäras.



Obehöriga personer får inte vistas inom arbetsområdet.



Använd enbart skivor som är märkta med ett högsta tillåtet arbetsvarvtal som är högre än spindelns effektiva varvtal.

6 Montering av skivan



Stäng av kapsågen genom att dra ur stickproppen.

- Lossa de båda rattarna (C) - [se figur 4] och dra ut dem tillsammans med skivhuset.
- Skruva loss låsmuttern (D) från skivan - [se figur 5] med hjälp av en 13 mm skiftnyckel.
- Ta bort spänflänsen (E) och ta ut skivan.



Observera rotationsriktningen, som anges med en pil på en av sidorna. Kontrollera att stödtyorna på skivan, flänsarna och spindeln är rena.

- Kontrollera att skivan är rätt centrerad på flänsen (F) - [se figur 6].
- Sätt tillbaka flänsen (E) och lås sedan muttern (D).
- Sätt tillbaka höljet och dra åt rattarna (C).

7

Elektrisk anslutning


**- ELSÄKERHET:**

Maskinen får endast anslutas till nät som är försedda med en frånskiljare för 30 mA differentialrestström med jordning. Välj en annan modell i vår katalog om nätet inte har en sådan frånskiljare.


- Anordningen för differentialrestström måste användas på rätt sätt och kontrolleras regelbundet. För tillbehör som levereras med anordning för differentialrestström inbyggd i kabeln eller i stickproppen måste, om kabeln eller stickproppen skulle bli skadade, reparationen utföras av tillverkaren eller hans ombud, eller av en auktoriserad reparationsverkstad, för att förhindra risker till följd av en felaktigt utförd reparation.**

• Motorer:


- * **Standard:** med start-stopp-omkastare med "spänningsbortfalls"-spole
- Enfas, 230 V, 800 W (1 hk)
- 3 x 1 mm² med stickpropp (kabel 2 poler + jord)



- Kontrollera att nätspänningen överensstämmer med uppgifterna på maskinens typskytt.



- Använd enfas nätag av typ 2 poler+x jord.



- Förlängningskabel: Kabelns tvärsnittsarea måste vara tillräcklig för den elektriska effekten. Anslutning till nätet med en kabel typ H07 RNF med tvärsnittsarea :
 - 3 x 2,5 mm² upp till 50 m för 230 V
 - 3 x 4 mm² upp till 40 m för 115 V

8

Idrifttagning



Ständig uppmärksamhet krävs. Se till att du har en bekväm och balanserad arbetsställning.



Innan kapsågen tas i drift måste skiftnycklar och inställningsverktyg tas bort från underlaget och maskinen.




Skyddshöljet måste vara monterat så länge arbetet pågår.

• Sågning med vattenbegjutning

- * Fyll behållaren med rent vatten (högsta nivå = bordsunderredet).
- * Sänk ned pumpen i behållaren.

Riklig vattenbegjutning = god livslängd hos skivan



- Starta maskinen genom att trycka på den gröna tangenten på omkastaren (frånskiljare finns som tillval).



- Stoppa kapsågen genom att trycka på den röda tangenten.



Eftersom alla maskiner är försedda med en självstartande pump vattenbegjuts skivan ända från starten.

Skyddshöljet och motorkonsolen ger en god fördelning av kylvatnet.

9

Skärmетод

• Raka skär

- * Frigör skivhållarhuvudet och för det bakåt.
- * Placera materialet i läge på bordet.
- * För huvudet mot dig så att du åstadkommer en stegvis matning utan att tvinga skivan framåt (undvik häftig kontakt med materialet).

• Vinklade skär

- * Lossa de två inställningsrattarna (G) [se figur 7].
- * Fäll fram skivhållarhuvudet och skenan.
- * Dra åt rattarna.

Med sänkbart huvud (för falsar, lister etc.):

- * Lossa låshandtaget (J)
- * Ställ in önskat skärdjup [se figur 8].
- * Lås låshandtaget (J).
- * Utför snittet.

10 Inställningar

- Maskinen har ställts in vid vår verkstad och några ytterligare inställningar behövs inte.

11 Underhåll (motorn måste först stoppas)



Koppla bort maskinen från nätet innan några ingrepp görs

- Rengör maskinen dagligen.
- Töm ofta behållaren så att kapningsavfallet avlägsnas, annars finns risk för igensättning och förtida slitage av tryckpumpen.
- Skölj ur behållaren med rikligt med vatten.
- Rengör pumpen.
- Förvara på torrt ställe.
- Rengör skenan särskilt noggrant.



**Förvara på säker plats, oåtkomligt för barn
Vårda verktygen omsorgsfullt**

FELSÖKNING

Om maskinen inte fungerar normalt, sök då i tabellen nedan efter en lösning på de uppkomna problemen.

• Maskinen fungerar inte

| ORSAKER | ÅTGÄRDER |
|---|--|
| Dålig nätanslutning eller skadad kabel | - Kontrollera att anslutningen är rätt utförd (stickprop, förlängningskabel etc.). - Kontrollera nätkabeln. |
| Ingen nätspänning | - Kontrollera eller låt elektriker kontrollera (motorbrytare, uttag etc.). |
| Defekt omkastare, skadad motorkabel | - Låt elektriker kontrollera eller kontakta kundtjänsten. |
| Motorskada (ingen effekt, luktar illa etc.) | - Låt kundtjänsten ombesörja byte av motorn. |

• Startsvårigheter

| ORSAKER | ÅTGÄRDER |
|---------------------------------|----------------------|
| Startkondensator för enfasmotor | - Byt kondensatoren. |

• Pumpen startar inte

| ORSAKER | ÅTGÄRDER |
|--|--|
| Nätkabeln är skadad eller inte ansluten | - Kontrollera eller låt en elektriker kontrollera nätkabeln. |
| Det finns ingen spänning i kretsen eller vid nättuttaget | - Kontrollera eller låt en elektriker kontrollera kretsen eller nättuttaget. |

• Det kommer ingen vätska ur pumpen

| ORSAKER | ÅTGÄRDER |
|---|---|
| En luftblåsa kan ha bildats inuti pumpstommen | - Håll i utloppsröret och ta upp pumpen ur vätskan. Sänk den sedan åter ned i vätskan. |
| Pumphjulet har fastnat | - Skruva loss filtret och rengör pumphjulets arbetsområde från alla materialrester med hjälp av en liten skruvmejsel. |

12 Inställning av glidrörelsen**Inställning av vagnens glidrörelse på skenan [se figur 9].**

Denna inställning behöver bara göras om man ser att rullarna (**D**) inte längre ligger an mot skenan (**R**).

- Lossa de två muttrarna (**A**), mitt emot skivan med en 13 mm skiftnyckel och dra sedan åt skruvorna (**C**) med en 6 mm insticksnyckel (medföljer ej).
- Dra åt de två muttrarna (**A**) och låt vagnen glida längs hela skenan (**R**) för att kontrollera inställningen.
- Förfina om så behövs inställningarna efter provningen.

13 Sidförlängning av bordet

- Placera förlängningen till vänster eller till höger så att bästa stabilitet erhålls vid skärning av material med stora dimensioner

14 Viktiga rekommendationer

- Efterdra regelbundet alla skruvar och muttrar.
- Efter stopp bör du ta ut skivan och förvara den på lämpligt sätt.
- Kontrollera att skivan får en tillräcklig vattenbegjutning.
- Lås fast skivan på rätt sätt.
- Kontrollera att stödytorna på skivan, flänsarna och spindeln är rena.



Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för skador som orsakats av olämplig användning eller av att maskinen förändrats, anpassats eller motoriseras på ett sätt som inte motsvarar tillverkarens ursprungliga specifikationer.




Vid arbetsplatsen kan ljudeffektnivån överstiga 85 dB(A). I sådana fall måste individuella skyddsåtgärder vidtas.

15 ReparationerS
A
V

Vi finns alltid till hands för dig för att reparera din maskin inom kortast möjliga tid och till våra bästa priser (adressen finns på baksidan).

16 Reservdelar

För att reservdelarna ska kunna levereras snabbt och ingen tid gå förlorad bör du vid varje beställning ange de uppgifter som finns på maskinens typskyld samt referensnumret för den del som måste bytas.



Se sprängskissen

17 Avfallshantering

Om maskinen har försämrats så mycket att den måste kasseras ska den omhändertas på det sätt som framgår av gällande lagstiftning.

Huvudmaterial:

- * Motor: Aluminium (AL) - Stål (AC) - Koppar (CU) - Polyamid (PA)
- * Maskin: Stålplåt (AC) - Gjutjärn (FT)

De användningsråd och detaljbilder som ingår i denna handling är att betrakta som upplysningar och inte som bindande åtaganden.

Vi är mycket noga med kvaliteten hos våra produkter och förbehåller oss därför rätt att utan föregående varsel vidta tekniska förändringar i syfte att förbättra dem.

FORORD TIL VEJLEDNINGEN

Enhver af vore maskiner underkastes, før den forlader fabrikken, en række tests, hvorunder alt kontrolleres omhyggeligt.

Hvis vores vejledninger følges nøje, er maskinen under normale arbejdsforhold sikret lang levetid.

De anvendelsesråd og separate dele, der vises i dette dokument, tjener kun som vejledning og er ikke bindende. Der ydes ingen garanti i tilfælde af fejl eller udeladelser, eller for skader i forbindelse med levering, opstilling eller anvendelse af maskinen. Da vi er meget omhyggelige med vores produkters kvalitet, forbeholder vi os ret til uden varsel at foretage eventuelle tekniske ændringer for at forbedre dem.

Dette dokument hjælper brugeren til at:

- blive fortrolig med maskinen,
- kende sine anvendelsesmuligheder,
- undgå uheld under ikke tilsigtet anvendelse, ved en person, som ikke er uddannet hertil, under vedligeholdelse, rengøring, reparation, flytning, transport,
- øge maskinen pålidelighed og holdbarhed,
- sikre korrekt anvendelse, regelmæssig vedligeholdelse, hurtig afhjælpning ved nedbrud, for at mindske udgifterne til reparation og nedetid.

Dansk

Vejledningen bør altid være let tilgængelig på arbejdsstedet.

Bør læses og anvendelse af enhver person, der tager sig af installation eller anvendelse.

De tekniske bestemmelser, der er gældende i maskinens anvendelsesland, skal ligeledes overholdes for at opnå maksimal sikkerhed.

GENERELLE SIKKERHEDSREGLER

Anvendelse af pictogrammer på maskinerne (i farver) og i vejledningen angiver råd, der angår Deres sikkerhed.



ADVARSEL



Generelt faresymbol



FORPLIGTELSE



Blå baggrund med hvidt mærke : *obligatorisk sikkerhed*
+ rødt mærke : *bevægelsesforbud*



ADVARSEL




Sort trekant og mærke på gul baggrund : *fare, hvis anvisningen ikke følges, risiko for personskader for bruger eller tredjemand, kan medføre skader på maskinen eller værktøjet.*



FORBUD



Rød cirkel med eller uden skrå overstregning : *anvendelse, tilstedeværelse forbudt.*



FORBUD



Information - Anvisning : *særlige anvisninger vedrørende anvendelse, kontrol.*



Dette symbol betyder, at maskinen er i overensstemmelse med EU's maskindirektiv.

SÆRLIGE BESTEMMELSER

Skæremaskinen er udformet således, at den kan fungere sikkert og pålideligt under anvendelsesbetingelser, der er i overensstemmelse med brugsanvisningen, og den kan udgøre fare for brugeren og risici for ødelæggelse; det er nødvendigt at foretage jævnlige kontroller på byggepladsen, kontrollér:


- at den er i perfekt teknisk stand (anvendelse i henhold til beskrivelsen under hensyntagen til eventuelle risici, afhjælpning af enhver fejfunktion, som kan være skadelig for sikkerheden),
- anvendelse af en diamantskive med vankøling til skæring i marmor, sten, granit, mursten, beton og facadeplader (sandsten, fajance, keramik, etc.), det er ikke tilladt at anvende nogen anden form for skæreskive (slibende, savklinge, etc.)
- at den betjenes af kompetent personale (kvalifikation, alder, uddannelse, træning), som nøje har sat sig ind i brugsanvisningen, før arbejdet påbegyndes; at enhver unormal elektrisk, mekanisk eller anden tilstand kontrolleres af en person, som er godkendt til at foretage indgreb på maskinen (elektriker, vedligeholdelsesansvarlig, godkendt forhandler etc.),
- at sikre sig, at de advarsler og anvisninger, der er angivet på maskinen, følges (tilstrækkelig personbeskyttelse), korrekt anvendelse, sikkerhedsinstruktioner generelt...),
- at ingen ændring, forandring eller tilbygning kan være til skade for sikkerheden og ikke gennemføres uden producentens tilladelse,
- at de vejledende intervaller mellem faste eftersyn og kontroller overholdes,
- at der anvendes originale reservedele ved reparationer.

Mærkeplade

| | | |
|--------------------|----------------------|-----------|
| PRODUCENTEN | | CE |
| TYPE | SERIENR. | |
| NYTTEVÆGT o | PRODUKTIONS-ÅR | o |
| MAKS. Ø VÆRKTOJ | EFFECT | kW |
| Ø HUL | SPÆNDINGS- OMRÅDE | V |
| T/MN - RPM | FREKVENS | Hz |
| | STYRKE | A |

1 Anvendelse

- **Anvendelse:** Overskæring af sandsten, fajance, keramik, etc...

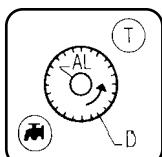

- **Værktøjer:** Diamantskiver med vand Ø 200 mm - hul 25,4 mm (AL). (Yderligere oplysninger fås hos Deres sædvanlige leverandør af)




Klingerne må ikke anvendes til noget andet formål end det tilsigtede (som savklinge, slibeskive i uoverensstemmelse med den foreskrevne anvendelse...) ..

2 Tekniske data

| EFFEKT | OMRÅDE ± 5 % | STRØMSTYRKE |
|---------------|-----------------|-------------|
| 0,8 kW (1 CV) | 230 V 50 Hz | 4,5 A |

- Motorhastighed: 2800 o./min.
- Klingens rotationshastighed: 2800 o./min.
- Elektrisk beskyttelse: IP 54.

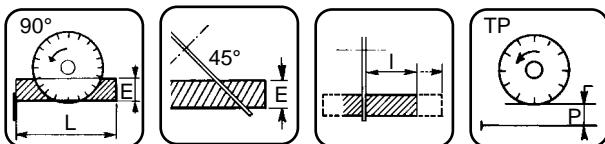

- Skæredybde (E):
- ved 90°: 40 mm
- Skærelængde (L):
-600 mm - tyk. 10 mm
- Effektiv bredde (1): ubegrænset
- Dimensioner (mm) b x l x h:
900 x 430 x 370
- Vægt: 29,5 kg
- Køling af klingen ved overrisling i klingehuset.
- Beholderens minimumskapacitet:
-15 liter
- Vandpumpe: med variabel strømningshastighed
- Spændingsforsyning:
-230 V: H07-RNF 3 x 1² - Lgd. 2 m.

| MODEL | STØJSTYRKE | LYDTRYK | VIBRATIONS-NIVEAU |
|--------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|
| Efter (c) | Lwa (dB) EN ISO 3744 | Lpa (dB) ISO 4872 | G 89/392/CEE og 91/368/CE |
| 1 KW -230 v | 70 | 63 | |

3 Kontrol - Beskrivelse af maskinen

- Ved modtagelsen kontrolleres maskinens tilstand.
- Sørg for altid at holde maskinen ren.
- Kontrollér jævnligt forsyningsledningen, forlængerledningen.
- Bevar altid opmærksomheden under arbejdet.
- Kontrollér, at komponenterne sidder fast (unormal vibration) og er korrekt monteret.

Fig.1

- 1 Chassis
- 2 Ben
- 3 Stillehjul til ben
- 4 Vandpumpe
- 5 Klemme til blokering af skæreho ved
- 6 Stillehjul til blokering 90° til 45°
- 7 13-nøgle
- 8 Udtømningsstuds
- 9 Motor
- 10 Strømsvigtomskifter
- 11 Styregreb
- 12 Klingehus
- 13 Skinne
- 14 Bord
- 15 Modhold
- 18 Skærestyr 90°
- 18a Retningsindstilleligt skærestyr
- 19 Sideforlængelse til bord

4 Transport

- Blokér det bevægelige hoved bagtil på maskinen ved hjælp af klemmen (A) - [Fig.2].
- Løsn de 4 hjul (B) på de forreste ben og tag benene ud af deres holder.
- Gå frem på samme måde med de bageste ben - [Fig.3].
- Gå frem i omvendt rækkefølge for at sætte maskinen på ben igen.



Ved disse forskellige handlinger skal maskinen skal altid kobles fra nettet.

5 Kontrol før igangsættelse

Før enhver idrifttagning skal brugsanvisningen nøje gennemlæses, og man skal gøre sig fortrolig med maskinen.



Motorstop.



Arbejdsmrådet bør være helt i orden, vel oplyst og må ikke være utsat for nogen risiko (hverken fugt eller farlige produkter i nærheden)



Operatøren bør bære personlige værnemidler i overensstemmelse med arbejdets art



Bruger skal bære hjelm med høreværn.



Enhver uvedkommen bør fjernes fra arbejdsmrådet



Anvend kun klinger mærket med en maksimal arbejdshastighed, der ligger over spindelens effektive hastighed

6 Montering af klinge



Skæremaskinen afbrydes ved at trække strømforsyningssikippet ud.

- Frigør de to stillehjul (C) - [Fig.4], træk dem tilbage, og træk huset tilbage.
- Løsn spændeskruen (D) til klingen - [Fig.5] ved hjælp af 13-nøglen.
- Fjern spændeflangen (E) og kontrollér klingen.




Bemærk rotationsretningen, der er vist med en pil på den ene af dens sider. Kontrollér, at klingens støtteflader, flanger og bolt er rene.

- Kontrollér klingens centrering på flangen (F) - [Fig. 6].
- Sæt flangen på plads igen (E) og blokér dernæst møtrikken (D).
- Sæt huset på plads og tilspænd hjulene (C).

Dansk

7

Elektrisk tilslutning


**- EL-SIKKERHED:**

Tilslutning skal ske på et net, der er forsynet med 30 mA overstrømsrelæ med jordforbindelse. Dersom et sådant relæ ikke findes på nettet, så se vort katalog, som indeholder forskellige modelforslag.

- Korrekt anvendelse af overstrømsrelæ inklusive periodisk kontrol af dette; for værktøjer, der leveres med en DCDR (overstrømsrelæ) indbygget i ledningen eller stikket, skal reparation, dersom der er formodning om beskadigelse af kabel eller stik, foretages af producenten eller en af dennes repræsentanter eller et kvalificeret serviceværksted for at undgå enhver risiko som følge af en dårligt udført reparation.**

• Motorer:





- * **Standard:** med omskifter start-stop med "strømsvigt"-spole
 - Enfaset, 230 V, 800 W (1 hk)
3 x 1 mm² med stik (kabel 2 P + T)

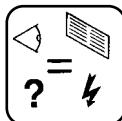

- Kontrollér netspændingen, som skal være den samme som det, der er angivet på typeskiltet.



- Anvend enfasestik af typen 2 P + T.



- Forlængerledning: tilstrækkeligt ledningstværsnit til den elektriske strømstyrke, tilslutning til nettet med kabel af typen H07 RNF med et tværsnit på:
 - 3 x 2,5 mm² op til 50 m til 230 V
 - 3 x 4 mm² op til 40 m til 115 V

8

Idriftsættelse



Vær altid opmærksom.

Indtag en bekvem og afbalanceret stilling.



Inden idrifttagning fjernes nøgler og justeringsværktøj fra jorden eller maskinen.




Hold beskyttelseshuset på plads, så længe arbejdet varer

• Skæring med vandkøling

- * Fyld vandbeholderen med rent vand (maks.-niveau = bordbasis).
- * Sænk pumpen ned i beholderen.

Rigelig skylining = skæreskiven sikres lang levetid



- Sæt i gang ved at trykke på den grønne knap på afbryderen (som ekstraudstyr, afbryderrelæ).



- Tryk på den røde knap for at stoppe skæremaskinen.



Eftersom hver maskine er udstyret med en selvspændende pumpe, oversprøjtes skæreskiven allerede fra starten.

Beskyttelseshuset og motorunderstøtningen sikrer perfekt fordeling af skylingen.

9

Skæremetode

• Lige skæringer

- * Frigør skiveholderen bagud.
- * Placér materialet på bordet.
- * Før skærehovedet mod Dem selv med en jævn bevægelse uden at forcere mod klingen (undgå voldsom kontakt med materialet).

• Vinkelskæringer

- * Løsn de to justeringshjul (G) [Fig.7].
- * Vip enheden med skiveholder og skinne.
- * Blokér hjulene igen.

Med dykbart skærehoved (til falsning, profiler etc.):

- * Løsn blokeringshåndtaget (J)
- * Justér den ønskede skæredybde [Fig.8].
- * Tilspænd blokeringshåndtaget igen (J)
- * Fortsæt med skæringen.

10 Indstillinger

- Maskinen er indstillet på vort værksted, og det er ikke nødvendigt med yderligere justering.

11 Vedligeholdelse (motoren skal standses)



Maskinen skal altid kobles fra nettet, før der foretages nogen indgreb på den

- Rens maskinen daglig.
- Tøm hyppigt beholderen for at fjerne skærestøv, som ellers risikerer at tilstoppe trykpumpen og slide den ned før tiden.
- Vask beholderen med rigeligt vand.
- Rens pumpen.
- Opbevares tørt.
- Rengør skinnen med ekstra stor omhu.



**Opbevares sikkert og utilgængeligt for børn.
Vedligehold omhyggeligt værktøjet**

FEJLFINDING

I tilfælde af unormal funktion, kan man gennemgå nedenstående liste for at finde frem til en løsning på de indtrufne problemer.

• Maskinen fungerer ikke

| ÅRSAGER | AFHJÆLPNINGER |
|---|---|
| Dårlig tilslutning eller beskadiget kabel | - Kontrollér, at tilslutning til elforsyningen er korrekt (stik, forlængerledning,...). - Kontrollér elforsyningskablet. |
| Ingen netspænding | - Kontrollér eller få en elektriker til at kontrollere (afbryder, stik...). |
| Omskifter defekt, motorkabel beskadiget | - Få en elektriker til at kontrollere eller ret henvendelse til serviceafdeling. |
| Motor beskadiget (ingen effekt, ubehagelig lugt...) | - Udskift motoren ved henvendelse til serviceafdeling. |

• Startvanskeligheder

| ÅRSAGER | AFHJÆLPNINGER |
|------------------------------------|--------------------------|
| Startkondensator til enfaset motor | - Udskift kondensatoren. |

• Pumpen starter ikke

| ÅRSAGER | AFHJÆLPNINGER |
|---|--|
| Elforsyningskablet er ikke korrekt tilsluttet eller er beskadiget | - Kontrollér elforsyningskablet eller få det kontrolleret. |
| Der er ingen spænding i kredsløbet eller i kontakten | - Kontrollér eller få kontrolleret kredsløbet eller kontakten. |

• Der trænger ingen væske ud fra pumpen

| ÅRSAGER | AFHJÆLPNINGER |
|--|--|
| Der kan have dannet sig et luftboble inde i pumpelegemet | - Hold pumpen i udgangsstudsene og træk den ud af væsken, sænk den dernæst ned i væsken igen. |
| Turbinen er blokeret | - Skru filteret af ogrens turbinenes arbejdsområde for alle rester ved hjælp af en lille skruetrækker. |

Dansk

12 Indstilling af styreskinnen**Justering af vognens bevægelse på skinnen
[SE FIG. 9].**

Denne justering skal kun foretages, hvis man konstaterer, at rullerne (**D**) ikke længere har kontakt med skinnen (**R**).

- Løsn de 2 møtrikker (**A**), på siden modsat klingen med en 13-nøgle, drej dernæst skruerne (**C**) med en indvendig 6-nøgle (medfølger ikke).
- Tilspænd igen de 2 (**A**) og få vognen til at køre i hele skinnens længde (**R**), for at kontrollere indstillingen.
- Finjustér indstillingerne efter afprøvning, om nødvendigt.

13 Sideforlængelse til bord

- Placér forlængelsen på venstre eller højre side for at sikre maksimal stabilitet under skæring af materialer i store dimensioner

14 Vigtige anbefalinger

- Efterspænd jævnligt bolte og møtrikker.
- Ved arbejdets afslutning anbefales det at tage skæreskiven af og opbevare den et praktisk sted.
- Sørg for tilstrækkelig skyldning af skæreskiven.
- Foretag en korrekt tilspænding af skæreskiven.
- Kontrollér, at klingens støtteflader, flanger og bolt er rene.



Producenten fralægger sig ethvert ansvar som følge af anden anvendelse end den tilsigtede eller enhver ændring, tilpasning eller motorisering, som ikke er i overensstemmelse med den oprindelige definition som beskrevet af producenten.




På arbejdsstedet kan lydtrykket komme op over 85 dB (A). I så tilfælde bør der tages foranstaltninger til individuel beskyttelse (anvendelse af høreværn).

15 ReparationerS
A
V

Vi står til Deres disposition med hensyn til enhver reparation med hurtigst mulige levering og til de lavest mulige priser (se adresse på bagsiden)

16 Reservedele:

For en hurtig levering af reservedele og for at undgå tidsspilde er det nødvendigt, ved enhver henvendelse at huske de angivelser, der står på maskinens typeplade, samt referencebetegnelsen på reservedelen.



se ekspllosionstegning

17 Kassation

I tilfælde af ødelæggelse og maskinskade skal dette afhjælpes i overensstemmelse med de foreskrevne bestemmelser i den gældende lovgivning.

Vigtigste materialer:

- * Motor: Aluminium (AL) - Stål (AC) - Kobber (CU) - Polyamid (PA)
- * Maskine: Stålplade (AC) - Støbebjern (FT)

De anvendelsesråd og separate dele, der vises i dette dokument, tjener kun som vejledning og er ikke bindende.

Da vi er meget omhyggelige med vores produkters kvalitet, forbeholder vi os ret til uden varsel at foretage eventuelle tekniske ændringer for at forbedre dem.

HÅNDBOKENS INNLEDNING

Før hver maskin forlater fabrikken, gjennomgår den en fullstendig sjekk.

Dersom man overholder bruksanvisningene, har maskinen under normale bruksforhold lang levetid.

Rådene i denne bruksanvisningen og reservedelene som er nevnt i dette dokumentet er gitt som informasjon og er ikke forpliktende. Det gis ingen garantier ved feil eller utelatelser, eller for skader som skyldes levering, design eller bruk av maskinen. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske endringer uten forvarsel for å sikre tekniske forbedringer.

Bruk dette dokumentet med følgende for øye:

- bli kjent med maskinen,
- bli kjent med bruksmulighetene,
- unngå ulykker som skyldes at personer uten opplæring bruker sagen, ulykker under service, vedlikehold, reparasjon, forflytting og transport,
- øke maskinens levetid og pålitelighet,
- sikre korrekt bruk, jevnlig vedlikehold, hurtig reparasjon og reduksjon av reparasjonskostnadene og tid ute av drift.

Norsk

Ha alltid håndboken for hånden på arbeidsstedet.

Håndboken skal leses og brukes av alle som monterer og bruker maskinen.

Overhold også HMS-forskriftene i det aktuelle brukerlandet ved bruk av maskinen for å oppnå maksimal sikkerhet.

GENERELLE SIKKERHETSANVISNINGER

Symbolene på maskiner (i farger) og i håndboken gir råd om brukerens sikkerhet.



ADVARSEL



Generelt faresymbol



PÅBUD



Hvit merking på blå bakgrunn: *påbudt sikkerhet*
+ rød merking: *forbudit å flytte*



ADVARSEL




sort trekant og merking på gul bakgrunn: *fare dersom den ikke overholdes, risiko for personskafe på bruker eller tredjeperson, kan forårsake skader på maskin og verktøy.*



FORBUD



Rød sirkel med og uten tverrstrek: *i bruk, opphold forbudt.*



MERKING



Informasjon - Angivelse: *særskilte angivelser om bruk og kontroll.*



Dette symbolet betyr at maskinen oppfyller kravene i EU-direktivet.

SÆRSKILTE FORHOLDSREGLER

Sagen er konstruert for sikker og pålitelig drift når bruksanvisningen overholdes, men kan være farlig for brukeren og kan skades. Kontroller følgende på anleggsplassen:


- at sagen er i perfekt teknisk stand (når den tas i bruk, skal man ta hensyn til evt. faremomenter, og fjerne alle feilfunksjoner som kan påvirke sikkerheten negativt),
- at det brukes en diamantbesatt blad til saging med vann i marmor, stein, granitt, mur, betong og kledning (steintøy, fajanse, keramikk osv.). Det er forbudt å bruke andre typer blader (slipende, sagblad osv.),
- at personellet er kompetent(kvalifikasjoner, alder, utdannelse, opplæring) og er godt kjent med innholdet i håndboken før arbeidet starter. Alle unormale elektriske, mekaniske og andre funksjoner skal utføres av autorisert personell (som f.eks. elektriker, serviceansvarlig og godkjent leverandør).
- at brukeren overholder advarslene og anvisningene på maskinen (tilstrekkelig personlig verneutstyr, riktig bruk, generelle sikkerhetsanvisninger),
- at endringer, ombygging eller tilbehør ikke virker negativt på sikkerheten og ikke utføres uten tillatelse fra produsenten,
- at de foreskrevne kontrollintervallene og periodiske kontrollene overholdes,
- at det brukes originaldeler ved reparasjoner.

Signalkonsoll

| FABRIKANTEN | | |
|-----------------|-------------|------------------------|
| TYPE | SERIENUMMER | FABRIKASJONS-ÅR |
| Ø MÅKS. VERKTØY | Kg | EFFEKT kW |
| Ø BORING | mm | SPENNINGSMÅRDE V |
| T/MN - o/min | mm | FREKVENS Hz |
| | | EFFEKTIV STRØMSTYRKE A |

1 Bruk

- **Bruksområde:** Kutting av steintøy, fajanse, keramikk osv.

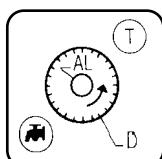

- **Verktøy:** diamantbesatte blader med vannkjøling Ø 200 mm - boring 25,4 mm (AL). (Be om informasjon hos den lokale leverandøren av)




Det er forbudt å bruke maskinen på områder den ikke er beregnet for (som f.eks. bruk av sagblad og slipeblad som ikke oppfyller kravene til bruk).

2 Tekniske data

| EFFEKT | OMRÅDE ± 5 % | STRØMSTYRKE |
|---------------|-----------------|-------------|
| 0,8 kW (1 CV) | 230 V 50 Hz | 4,5 A |

- Motorhastighet: 2800 o/min
- Bladets rotasjonshastighet: 2800 o/min
- Elektrisk beskyttelse: IP 54.

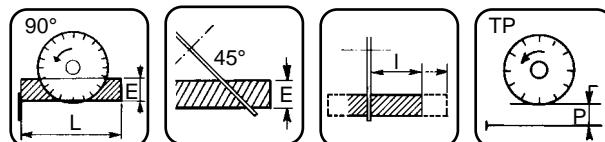

- Kappedybde (E):
 - til 90°: 40 mm
- Kuttelengde (L):
 - 600 mm - tykkelse 10 mm
- Effektiv bredde (1): ubegrenset
- Dimensjoner (mm) I x b x h:
900 x 430 x 370
- Vekt: 29,5 kg
- Kjøling av skjærebladet ved fukting i bladets deksel.
- Karets minimumskapasitet:
 - 15 liter
- Vannpumpe: med variabel utløpsmengde
- Strømforsyning:
 - 230 V: H07-RNF 3 x 1² - Br. 2 m.

| MODELL | STØYNIVÅ | LYDTRYKK | VIBRASJONS-NIVÅ |
|------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|
| Avhenger av © | Lwa (dB) EN ISO 3744 | Lpa (dB) ISO 4872 | G 89/392/CEE og 91/368/CE |
| 1 KW - 230 v | 70 | 63 | |

3 Kontroll – beskrivelse av maskinen

- Kontroller maskinens stand ved mottak.
- Sørg for at den er ren og i god stand.
- Kontroller jevnlig strømkabelen og forlengelseskabelen.
- Vær alltid årvåken under arbeidet.
- Kontroller at delene er ordentlig festet (unormal vibrasjon) og riktig montert.

Fig.1

- 1 Ramme
- 2 Bein
- 3 Ratt for stramming av føttene
- 4 Vannpumpe
- 5 Klips for låsing av hodet
- 6 Ratt for låsing fra 90° til 45°
- 7 Nøkkel nr. 13
- 8 Tømmelokk
- 9 Motor
- 10 Bryter for spenningsfall
- 11 Styrehåndtak
- 12 Bladdeksel
- 13 Skinne
- 14 Bord
- 15 Bordets buffer
- 18 Kutteskinne 90°
- 18a Bevegelig kutteskinne
- 19 Bordets sideutvidelse

4 Transport

- Lås hodet i bakre del av maskinen ved hjelp av klemmen (A) - [Fig.2].
- Løsne de 4 rattene (B) fra frambeina og ta dem ut av soklene.
- Gå fram på samme måte på bakbeina- [Fig.3].
- Sett beina på igjen ved å gå fram i motsatt rekkefølge.



Kople maskinen fra strømnettet før du utfører disse operasjonene.

5 Kontroll før start



Før maskinen tas i bruk, skal man lese anvisningene nøyde og gjøre seg kjent med maskinen.



Slå av motoren



Arbeidsområdet skal være velordnet, godt opplyst og uten faremomenter (verken fuktighet eller farlige stoffer i nærheten).



6 Montering av bladet



Trekk ut støpselet for å slå av sagen.

- Lås opp de to rattene (C) - [Fig.4], og trekk dem ut sammen med huset.
- Skru ut (D) bladets låsemutter - [Fig.5] med nøkkel nr. 13
- Fjern låseflensen (E) og klargjør bladet.



Observer rotasjonsretningen som er avmerket med en pil på en av bladets flater.


Sørg for at bladets bæreflater, flenser og spindel er rene.

- Kontroller at bladet er sentrert på flensen (F) - [Fig. 6].
- Sett på flensen (E) og lås deretter bolten (D).
- Sett på igjen dekselet og stram rattene (C).

Norsk

7


Strømtilkopling



- ELEKTRISK BESKYTTELSE:** Det er på påbudt med tilkopling til en jordet bryter med reststrøm på 30 mA. Dersom det ikke finnes en slik bryter i kretsen, kan du finne flere modeller av slike i vår katalog.
- Riktig bruk av utstyret for reststrøm, herunder periodisk kontroll av dette, gjelder verktøy levert med slikt utstyr integrert i kabelen eller i kontakten. Dersom kabelen eller kontakten skades, skal disse repareres av fabrikanten, en av underleverandørene, eller av et kvalifisert verksted for å hindre risiko for dårlige reparasjoner.**

- Motorer:**





- * **Standard:** med vendebryter av-på med en spole for spenningsfall
 - Enfaset, 230 V, 800 W (1 cv)
 - 3 x 1 mm² med støpsel (kabel 2 P + T)

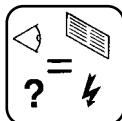

- Kontroller at nettspenningen er identisk med merket spenning på maskinen.



- Bruk enfasede kontakter av typen 2 P + T.

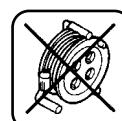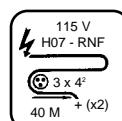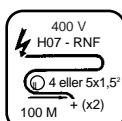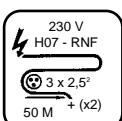

- For lengelseskabel: Kabelens tverrsnitt skal være tilstrekkelig for strømstyrken, bruk kabel av typen H07 RNF med tverrsnitt på :
 - 3 x 2,5 mm² opptil 50 m for 230 V
 - 3 x 4 mm² opptil 40 m for 115 V

8

Hvordan maskinen tas i bruk



Vær alltid ørvåken.

Innta en komfortabel og avbalansert arbeidsstilling.



Før maskinen tas i bruk, skal man fjerne nøkler og justeringsverktøy fra bakken eller fra maskinen.




La beskyttelsesdekselet sitte på under hele arbeidet.

- Saging med fukting**

- * Fyll vannkaret med rent vann (maksimalt nivå ved bordets nedre kant).
- * Senk pumpen ned i karet.

Rikelig fukting = sagbladet varer lenger



- Start ved å trykke på den grønne knappen på vendebryteren (på/av-bryter er ekstrauststyr).



- Stopp sagen ved å trykke på den røde knappen.



Alle sager har en selvstartende pumpe, og bladet blir fuktet helt fra oppstart.

Beskyttelsesdekselet og motorstøtten gir en helt jevn fordeling av vannet.

9

Kuttemetode

- Rette kutt**

- * Frigjør bladholderens hode i retning bakover.
- * Legg materialet på bordet.
- * Trekk hodet gradvis mot deg uten å presse på bladet (unngå brutal kontakt med materialet).

- Vinkelkutt**

- * Løsne de to innstillingsrattene (G) [Fig.7].
- * Vipp bladholderens hode og skinnen.
- * Lås rattene igjen.

Med tiltbart hode (til falser, profiler og lignende):

- * Løsne låsehendelen (J)
- * Innstill ønsket kappedybde [Fig.8].
- * Stram låsehendelen igjen (J).
- * Start saging.

10 Innstilling

- Maskinen er fabrikkinnstilt og trenger ikke ytterligere innstilling.

11 Vedlikehold (motoren skal stoppes)



Sagen skal koples fra strømnettet før alle inngrep.

- Rengjør maskinen daglig.
- Tøm karet ofte for å fjerne slam fra sagingen. Slammet vil ellers tette pumpen og forårsake stor slitasje på den.
- Vask karet med mye vann.
- Rengjør pumpen.
- Lagres på et tørt sted.
- Skinnen må rengjøres spesielt nøye.



Lagres på et sikkert sted utilgjengelig for barn.

Verktøy skal vedlikeholdes omhyggelig.

FEILSØKING

Ved unormal funksjon skal man sjekke tabellene nedenfor for å finne en løsning på problemet.

• Maskinen fungerer ikke.

| ÅRSAKER | TILTAK |
|--|--|
| Dårlig kontakt eller skadd kabel | - Sørg for at utstyret er ordentlig tilkoblet strømkilden (støpsel, forlengelseskabel...). - Kontroller strømkabelen. |
| Strømbrudd i strømnettet | - Kontroller eller få en elektriker til å kontrollere brytere og kontakter. |
| Defekt vendebryter, skadd motorkabel | - La en elektriker kontrollere dette eller kontakt leverandørens ettermarkedsavdeling. |
| Skadd motor (ingen effekt, ubehagelig lukt...) | - Kontakt ettermarkedsavdelingen for å få erstattet motoren. |

• Startvansker

| ÅRSAKER | TILTAK |
|--------------------------------------|---------------------|
| Startkondensator til monofasemotoren | - Bytt kondensator. |

• Pumpen fungerer ikke.

| ÅRSAKER | TILTAK |
|--|---|
| Strømkabelen er ikke tilkoplet, eller den er skadet. | - Kontroller strømkabelen eller få den kontrollert. |
| Det går ikke strøm i kretsen eller i kontakten. | - Kontroller eller få kontrollert strømkretsen eller kontakten. |

• Det kommer ikke væske ut av pumpen.

| ÅRSAKER | TILTAK |
|---|---|
| En luftboble kan ha blitt dannet inne i selve pumpen. | - Ta pumpen ut av væskeren og støtt den under utløpsrøret, og senk den deretter ned igjen i væskeren. |
| Turbinen er blokkert | - Skru ut filteret med en liten skrunøkkel, og rengjør turbinens arbeidsområde for alle fremmedlegemer. |

Norsk

12 Innstilling av glidemekanismen**Innstilling av glidestykket på skinnen [SE FIG. 9].**

Foreta denne innstillingen dersom løpetrinsene (D) ikke lenger retter seg mot skinnen (R).

- Løsne de 2 mutrene (A), på motsatt side av bladet med nøkkel nr. 13, og drei deretter skruen (C) med en nøkkel nr. 6 (hann) (medfølger ikke).
- Stram de to mutrene (A) og la glidestykket bevege seg over hele skinnen (R) for å kontrollere innstillingen.
- Juster om nødvendig innstillingene etter prøvene.

13 Bordets sideutvidelse

- Plasser utvidelsesplaten til venstre eller høyre for å sikre maksimal stabilitet når materiale med store dimensjoner kuttes.

14 Viktige anbefalinger

- Stram boltene regelmessig.
- Når sagen står ubrukt anbefales det å ta av bladet og oppbevare det på et egnet sted.
- Sørg for nok fukting.
- Foreta riktig stramming av bladet.
- Sørg for at bladets bæreflater, flenser og spindel er rene.



Fabrikanten fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser som skyldes uriktig bruk, og for enhver endring, tilpasning eller motorisering som ikke oppfyller konstruktørens spesifikasjoner.




Ved arbeidsstedet kan lydtrykket overstige 85 db (A). Personlig verneutstyr må da brukes.

15 ReparasjonerS
A
V

Vi står til disposisjon for å utføre reparasjoner på kortest mulig tid og til de laveste prisene (se adressen på baksiden).

16 Reservedeler

For rask levering av reservedeler uten tidstap skal man oppgi dataene på maskinens merkeplate og delenumrene til delene som skal byttes.



Se perspektivtegning.

17 Avhending

Dersom maskinen er ødelagt eller skal kasseres, skal avfallshåndteringa skje i samsvar med gjeldende lokale forskrifter.

• Hovedmaterialer:

- * Motor: Aluminium (AL) - Stål (ST) - Kobber (CU) - Polyamid (PA)
- * Maskin: Stålplate (ST) - Jern (JE)

Rådene i denne bruksanvisningen og reservedelene som er nevnt i dette dokumentet er gitt som informasjon og er ikke forpliktende.

Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske endringer uten forvarsel for å sikre tekniske forbedringer.

OHJEKIRJAN ESIPUHE

Jokaiselle koneelle tehdään ennen sen toimitusta tehtaالتامme sarja tarkastuksia, joiden aikana kaikki konetta koskevat seikat tarkistetaan yksityiskohtaisesti.

Kun noudatat tarkasti antamiamme ohjeita, koneesi säilyy toimintakuntoisena erittäin pitkään tavanomaisissa työskentelyolojuhteissa.

Tässä asiakirjassa olevat käytötä koskevat neuvot ja varaosat on mainittu pelkästään tiedoksi. Ne eivät velvoita valmistajaa.(.)Emme myönnä mitään takuuta painovirheiden tai unohdusten varalta emmekä laitteen toimitukseen, suunnittelun tai käyttöön liittyvien vahinkojen varalta. Koska yhtiömme haluaa varmistaa tuotteidensa laadun, varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ennalta ilmoittamatta tuotteiden parantamiseksi.

Tämän asiakirjan avulla

- perehdyt koneeseen
- saat selville sen käyttömahdollisuudet
- vältät onnettomuudet, joita voi aiheuttaa väärästä käytöstä tai puutteellisesta käytykoulutuksesta sekä huollon, kunnossapidon, korjauksen, siirron ja kuljetuksen aikana
- parannat koneen toimintavarmuutta ja pidennät sen käyttöikää
- varmistut siitä, että käytät ja huollat konetta oikein ja että vikojen korjaus käy ripeästi, jolloin korjauskulut pienenevät ja seisonta-aika lyhenee.

Käytööhje on pidettävä aina saatavilla työpisteessä.

Jokaisen koneen asentajan ja käyttäjän on luettava ohje ja käytettävä sitä.

Lisäksi on noudatettava koneen käyttömaassa voimassa olevia pakollisia teknisiä määräyksiä parhaan mahdollisen turvallisuustason varmistamiseksi.

Suomi

YLEiset TURVAMÄÄRÄYKSET

Koneiden (värimallilla) kuvasymboleilla ja ohjekirjassa toistetuilla kuvasymboleilla merkitään neuvot, jotka koskevat omaa turvallisuuttasi.



VAROITUS



Yleinen vaaran symboli



PAKKO



Sinisellä pohjalla valkoinen teksti: *pakollinen turvatoimi* + punainen teksti: *liikkumiskielto*



VAROITUS




Musta kolmio ja teksti keltaisella pohjalla: *vaara laiminlyönnin yhteydessä, käyttäjän tai ulkopuolisten loukaantumisvaara, koneen tai työkalun rikkoutumisvaara.*



KIELTO



Punainen ympyrä, jossa vinoviiva tai ei: *käyttö tai lähistöllä olo kielletty.*



HUOMAUTUS



Tieto - ohje: *käytöä tai valvontaa koskeva erityinen huomautus.*



Tämä merkki tarkoittaa, että kone on direktiivin vaatimusten mukainen.

ERITYISMÄÄRÄYKSIÄ

Saha on suunniteltu toimimaan varmasti ja luotettavasti ohjeiden mukaisissa käyttöolosuhteissa. Jotta käyttäjälle ja koneelle aiheutuvat vaarat vältetään, työmaalla on tehtävä säähnöllisiä tarkastuksia. Varmista


- täydellinen tekninen kunto (käyttötarkoitukseen mukainen käyttö mahdolliset riskit huomioon ottaen, turvallisuutta heikentävien häiriöiden korjaaminen)
- että käytät vesijäähdystykseen sopivaa timanttiterää sahatessasi marmoria, kiveä, graniittia, tiiltä ja päälystetää (kivistävaraa, fajanssia, keramiikkaa jne.). Muunlaisten terien (hionta- tai sahanterien jne.) käyttö on kielletty
- työntekijöiden pätevyys (soveltuuus, ikä, koulutus, ohjeistus), käyttöohjeen yksityiskohtainen tuntemus ennen työn aloittamista, sähköisten, mekaanisten tai muiden toimintahäiriöiden tarkastuttaminen valtuutetulla henkilöllä (sähkömiehellä, huoltovastaavalla, valtuutetulla jälleenmyyjällä jne.)
- koneeseen merkityjen varoitusten ja ohjeiden noudattaminen (asianmukaiset henkilösuojaaimet), koneen käyttö käyttötarkoitukseen mukaisesti ja yleisten turvaohjeiden noudattaminen
- ettei turvallisuutta vaarantavia muutoksia tai lisäyksiä ole tehty eikä tehdä ilman valmistajan lupaa
- että tarkastukset tehdään suositelluin määrävältein
- että korauksissa käytetään ainoastaan alkuperäisiä varaosia, joilla on takuu.

Arvokilpi

| VALMISTAJA | | CE |
|----------------|----|-----------------|
| TYYPPI | | SARJANRO |
| PAINO | kg | VALMISTUS VUOSI |
| TERÄN SUURIN Ø | mm | TEHO |
| TUUMAN Ø | mm | JÄNNITE ALUE |
| K/MIN(.) - RPM | | TAAJUUS |
| | | KATK. VIRTÄ |

1 Käyttötarkoitus

- **Käyttö:** Kivistävaran, fajanssin, keramiikan jne. sahaaminen.

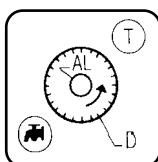

- **Terät:** vesijäähdysteiset timanttiterät Ø 200 mm - tuuma 25,4 mm (AL). (Lisätietoja vakituisesta toimittajaltaanne)



Piikarbidilevy


Sahanterä

Laitteen käyttö muuhun kuin suunniteltuun käyttötarkoitukseen on kielletty (sahanterän käyttö, käyttöohjeiden vastaisen hiomaterän käyttö ym.).

2 Tekniset tiedot

| TEHO | JÄNNITE ± 5 % | AMPEERIMÄÄRÄ |
|---------------|------------------|--------------|
| 0,8 kW (1 hv) | 230 V 50 Hz | 4,5 A |

- Moottorin pyörimisnopeus: 2800 k/min.
- Terän pyörimisnopeus: 2800 k/min.
- Sähkö suojausluokka: IP 54.

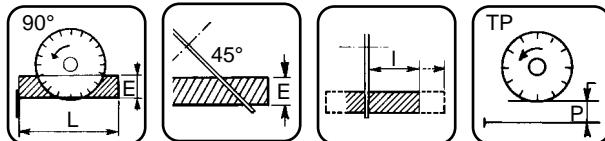

- Sahaussyvyys (E):
 - 90°: 40 mm
- Katkaisupituus (L):
 - 600 mm - paks. 10 mm
- Työleveys (1): rajoittamaton
- Mitat (mm) L x S x K:
900 x 430 x 370
- Paino: 29,5 kg
- Terän jäähdytys tapahtuu kastelemalla se suojuksessa.
- Säiliön vähimmäistilavuus:
 - 15 litraa
- Vesipumppu: vaihteleva virtaama
- Sähköjohto:
 - 230 V: H07-RNF 3 x 1² - pituus 2 m.

| MALLI | ÄÄNITEHO | ÄÄNENPAINTE | TÄRINÄ |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|
| Mukaan (c) | Lwa (dB) EN ISO 3744 | Lpa (dB) ISO 4872 | G 89/392/ETY ja 91/368/EY |
| 1 kW - 230 V | 70 | 63 | |

3 Tarkastus - Koneen kuvaus

- Tarkista koneen kunto heti vastaanotettua sen.
- Pidä se aina puhtaana.
- Tarkasta säännöllisesti sähkö- ja jatkojohdon kunto.
- Muista aina olla tarkkana työskennellessäsi.
- Tarkista osien kiinnitys (tavallisuudesta poikkeava tärinä) ja oikea asennus.

Kuva 1

- 1 Runko
- 2 Jalat
- 3 Jalkojen kiristyspyörä
- 4 Vesipumppu
- 5 Sahauspään lukitsin
- 6 Lukituspyörä 90°-45°
- 7 Avain nro 13
- 8 Tyhjennystulppa
- 9 Moottori
- 10 Alijännitekytkin
- 11 Ohjauskahva
- 12 Terän suoju
- 13 Kisko
- 14 Pöytä
- 15 Pöydän pysäytin
- 18 Katkaisuhjain 90°
- 18a Käännettävä katkaisuhjain
- 19 Pöydän sivutaisjatke

4 Kuljetus

- Lukitse sahauspää koneen takaosaan lukitsimen avulla (A) - [Kuva 2].
- Löysää etujalkojen kiristyspyörät (4 kpl) (B) ja irrota jalat istukoistaan.
- Tee sama takajaloille- [Kuva 3].
- Kun haluat asentaa jalat paikoilleen, toimi pääinvastaisessa järjestyksessä.



Kaikissa näissä työvaiheissa koneen on oltava irrotettu sähköverkosta.

5 Tarkistus ennen käynnistämistä



Ennen koneen käynnistämistä käyttöohje on luettava tarkasti ja koneeseen on perehdyttäävä.



Moottorin pysäytys.



Työtilan on oltava hyvässä järjestyksessä ja hyvin valaistu, eikä lähistöllä saa olla mitään riskitekijöitä (esim. kosteutta tai vaarallisia aineita).



Koneen käyttäjän on käytettävä työhön sopivia suojarusteita.



Kuulosuojainten käyttöpakko.



Asiattomia henkilöitä ei saa olla työskentelyalueella.



Käytä ainostaan sellaisia teriä, joihin merkitty suurin sallittu työskentelynopeus on suurempi kuin akselitapin todellinen nopeus.

6 Terän asennus



Irrota katkaisusaha verkkovirrasta irrottamalla virtapistoke.

- Löysää kiristyspyörät (2 kpl) (C) - [Kuva 4], irrota ne ja suoju.
- Ruuvaa irti terän kiristysmutteri (D) - [Kuva 5] käytäen avainta nro 13.
- Irrota kiristyslaippa (E) ja laita terä paikalleen.



**Huomaă pyörimissuunta, joka on osoitettu jommallakummalla puolella olevalla nuolella.
Varmista, että terän tukipinnat, laipat ja akselitappi ovat puhtaat.**

- Tarkista terän keskitys laippaan nähdien (F) - [Kuva 6].
- Aseta laippa paikalleen (E) ja kiristä mutteri (D).
- Laita suoju paikalleen ja kiristä kiristyspyörät (C).

Suomi

7

Sähköliitintä


**- SÄHKÖTURVALLISUUS:**

Koneen saa kytkeä ainoastaan 30 mA:n jäännösvirtakatkaisijalla varustettuun maadoitettuun sähköverkkoon. Jollei verkossa ole jäännösvirtakatkaisijaa, löydät kuvastostamme erilaisia malleja.

- JÄÄNNÖSVIRTAKATKAISET: Asianmukainen toiminta edellyttää sen tarkastamista määrävälein. Jos laitteessa on itsessään jäännösvirtakatkaisija joko sähköjohdossa tai -pistokkeessa, vahingoittuneen johdon tai pistokkeen korjaksen saa tehdä ainoastaan valmistaja, sen edustaja tai sen valtuuttama pätevä korjaamo. Näin vältetään virheellisen korjauskauden aiheuttamat riskit.

• Moottorit:





- * **Vakiomoottori:** käynnistys- ja pysäytyskytkin, jossa alijännitekela
 - Yksivaihevira, 230 V, 800 W (1 hv)
 - $3 \times 1 \text{ mm}^2$, pistoke (johto 2 P + T)

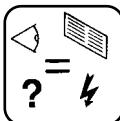

- Varmista, että sähköverkon jännite on sama kuin koneen arvokilvessä.



- Kytke kone ainoastaan yksi-vaihepistorasiaan, tyyppi 2 P + T.

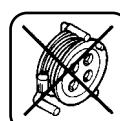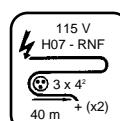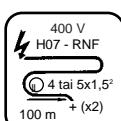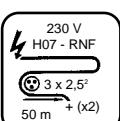

- Jatkojohto: johdon paksuuden on oltava koneen teholle riittävä, käytä verkkoliitintään johtotyypipä H07 RNF, halkaisija :
 - $3 \times 2,5 \text{ mm}^2$ enintään 50 m, 230 V
 - $3 \times 4 \text{ mm}^2$ enintään 40 m, 115 V

8

Käynnistys



Muista aina olla tarkkana.

Asetu hyvään asentoon, jossa tasapainosi on vakaa.



Poista avaimet ja säätötarvikkeet sekä koneesta että lattialta ennen koneen käynnistystä.




Pidä turvasuojuks aina paikallaan koko työn ajan.

• Katkaisu vesijäähdytetyyn terän avulla

- * Täytä säiliö puhtaalla vedellä (vähimmäistaso = pöydän pohjan taso).
- * Upota pumpu säiliöön.

Runsas vedentulo = terän pitkän käyttöön tae



• Käynnistä painamalla kytkimen vihreää painiketta (lisävarusteena: katkaisijaa).



• Saha pysähtyy punaista painiketta painamalla.



Koska kaikissa koneissa on itseimvä pumpu, terä kostuu heti koneen käynnistytyä.

Suojakotelo ja moottorin tuki jakavat veden tasaisesti.

9

Katkaisumenetelmä

• Suora katkaisu

- * Siirrä terän sisältävä sahauspää taka-alalle.
- * Aseta kappale pöydälle.
- * Liikuta sahauspäästä itseesi päin hitaasti ja tasaisesti pakottamatta terää liikaa (vältä terän äkinäistä osumista kappaleeseen).

• Kulmakatkaisu

- * Löysää säätöpyörät (2 kpl) (G) [Kuva 7].
- * Käännä terän sisältävän sahauspään ja kiskon muodostama kokonaisuus vastakkaiseen asentoon.
- * Kiristä säätöpyörät uudelleen.

Ylhäältä päin leikkaus (kynteitä, listoja jne. varten):

- * Löysää kiristysvipu (J)
- * Säädä haluttu katkaisusyvyys [Kuva 8].
- * Kiristä kiristysvipu uudelleen (J).
- * Aloita sahaus.

10 Säädöt

- Kone on säädetty valmiiksi tehtaalla, sen säätäminen ei ole tarpeen.

11 Huolto (moottori on pysytettävä)



Irrota kone sähköverkosta aina ennen toimenpiteitä.

- Puhdista kone päivittäin.
- Tyhjennä säiliö usein ja poista sahausjätteet - ne voivat tukkia painepumpun ja aiheuttaa sen ennenaikaisen kulumisen.
- Pese vesisäiliö runsaalla vedellä.
- Puhdista pumppu.
- Säilytä kone kuivassa paikassa.
- Puhdista kisko erityisen huolellisesti.



Säilytä kone turvallisessa paikassa poissa lasten ulottuvilta.

Huolla terät huolellisesti.

VIANETSINTÄ

Jos kone käyttäytyy tavanomaisesta poikkeavasti, selvitä alla olevista taulukoista ratkaisu ongelmaan.

• Kone ei toimi

| SYYT | RATKAISU |
|---|--|
| <i>Huono sähköliitännä tai johto vahingoittunut</i> | <ul style="list-style-type: none"> Varmista asianmukaainen sähköliitännä (pistoke, jatkojohto ym.). Tarkista sähköjohto. |
| <i>Verkkojännite puuttuu</i> | <ul style="list-style-type: none"> Tarkista tai tarkistuta sähkömiehellä (kytkin, pistorasia jne.). |
| <i>Kytkin viallinen, moottorin sähköjohto vahingoittunut</i> | <ul style="list-style-type: none"> Tarkista sähkömiehellä tai ota yhteys huoltopalveluun. |
| <i>Moottori viallinen (heikko teho, epämiellyttävä haju jne.)</i> | <ul style="list-style-type: none"> Vaihda moottori, ota yhteys huoltopalveluun. |

• Käynnistysvaikeudet

| SYYT | RATKAISU |
|---|--|
| <i>Moottorin yksivaiheinen käynnistyskondensaattori</i> | <ul style="list-style-type: none"> Vaihda kondensaattori. |

• Pumppu ei käynnisty

| SYYT | RATKAISU |
|--|--|
| <i>Sähköjohto ei ole kytketty verkkoon tai se on vahingoittunut.</i> | <ul style="list-style-type: none"> Tarkista tai tarkistuta sähköjohto. |
| <i>Jännitekatko virtapiirissä tai pistorasiassa.</i> | <ul style="list-style-type: none"> Tarkista tai tarkistuta virtapiiri tai pistorasia. |

• Pumppu ei pumppaa nestettä.

| SYYT | RATKAISU |
|---|---|
| <i>Pumpun pesässä voi olla ilmakupla.</i> | <ul style="list-style-type: none"> Nosta pumppu nesteestä pitämällä kiinni poistoputkesta ja upota se tämän jälkeen uudelleen nesteesseen. |
| <i>Siipipyörä on jumiutunut.</i> | <ul style="list-style-type: none"> Irrota suodatin ja puhdista siipipyörän alue pienen ruuvitالت avulla. |

12 Liukumisen säättäminen**Kiskovaunun liikkeen säätö [KS. KUVA 9].**

Säätö tehdään vain silloin, kun nastat (**D**) eivät enää kosketa kiskoon (**R**).

- Löysää mutterit (2 kpl) (**A**), terän vastakkaiselta puolelta avaimella nro 13, ruuvaa tämän jälkeen ruuvit (**C**) koloavaimella nro 6 (ei kuulu toimitukseen).
- Kiristä mutterit uudelleen (**A**) ja liu'uta vaunua kiskon koko pituudelta (**R**), jotta voit tarkastaa säädön.
- Korja säätöjä tarvittaessa testin jälkeen.

13 Pöydän sivuttaisjatke

- Sijoita jatke vasemmalle tai oikealle puolelle, jotta työskentely on mahdollisimman vakaata katkaistessasi isoja kappaleita.

14 Tärkeitä suosituksia

- Kiristä pultit säännöllisesti.
- Kun konetta pidetään varastossa, suosittelemme irrottamaan terän ja säilyttämään sen asianmukaisesti.
- Varmista, että terän kastelu toimii oikein.
- Kiristä terä oikein.
- Varmista, että terän tukipinnat, laipat ja akselitappi ovat puhtaat.



Valmistaja ei ole vastuussa laitteen sopimattomasta käytöstä, siihen tehdystä muutoksista eikä valmistajan alkuperäisestä määritelmästä poikkeavasta sovelluksesta tai moottoriaisennuksesta.




*Ääniteho voi ylittää työpisteessä 85 dB (A).
Tällöin on käytettävä henkilösuojaamia.*

15 KorjauksetS
A
V

Olemme aina asiakkaidemme käytettävissä ja suoritamme korjaukset erittäin nopeasti ja edullisesti (ks. osoite käänköpuolelta).

16 Varaosat

Jotta varaosien toimitus on mahdollisimman nopea eikä aikaa mene hukkaan, jokaisen tilauksen yhteydessä on mainittava koneen arvokilvessä olevat tiedot ja vaihdettavan osan tiedot.



Katso räjäytskuva

17 Koneen poistaminen käytöstä

Jos kone rikkoutuu lopullisesti tai jos se romutetaan, nämä osat on hävitettävä voimassa olevan lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

- Pääasialliset valmistusmateriaalit:

€ Moottori: alumiini (AL) - teräs (AC) - kupari (CU) - polyamidi (PA)

€ Kone: teräslevy (AC) - valurauta (FT)

Tässä asiakirjassa mainitut käytööt koskevat neuvot ja varaosat on ilmoitettu pelkästään tiedoksi. Ne eivät velvoita valmistajaa.

Koska yhtiömme haluaa varmistaa tuotteidensa laadun, varaaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ennalta ilmoittamatta tuotteiden parantamiseksi.

FIG: 1
ABB:1

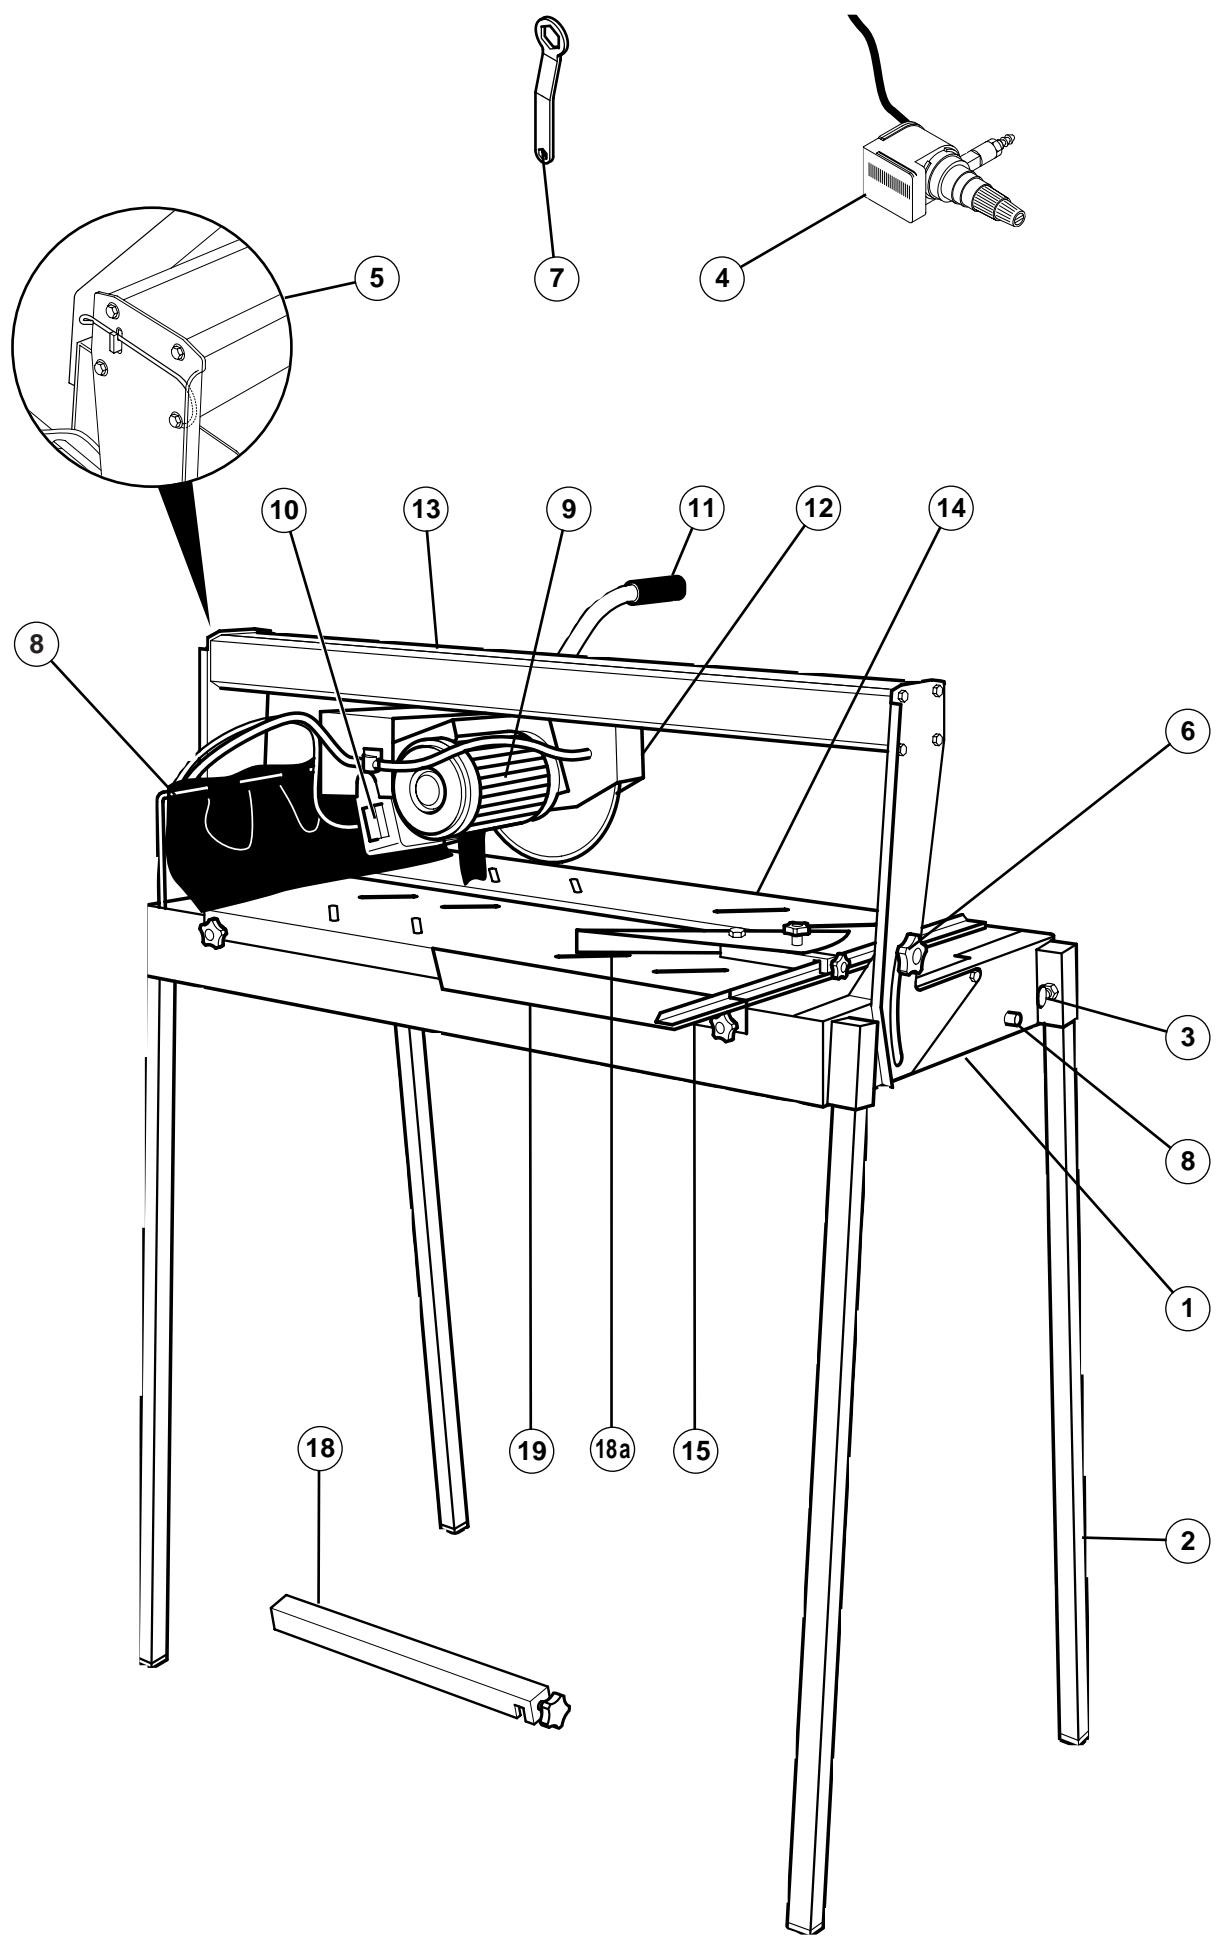


FIG: 2
ABB: 2

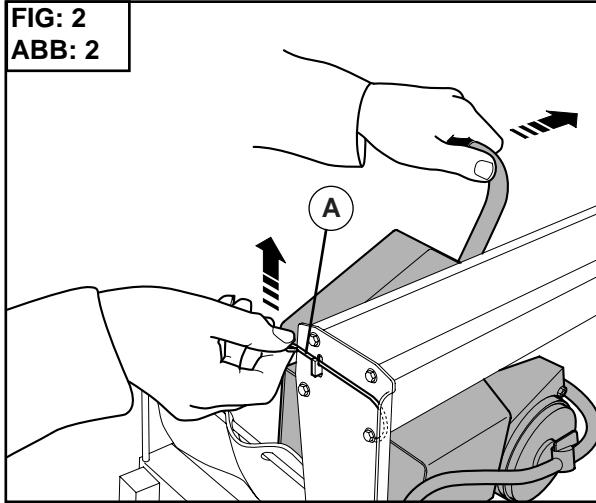


FIG: 3
ABB: 3

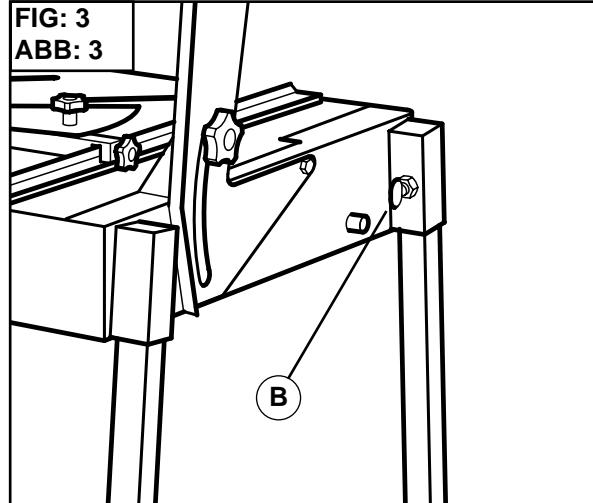


FIG: 4
ABB: 4

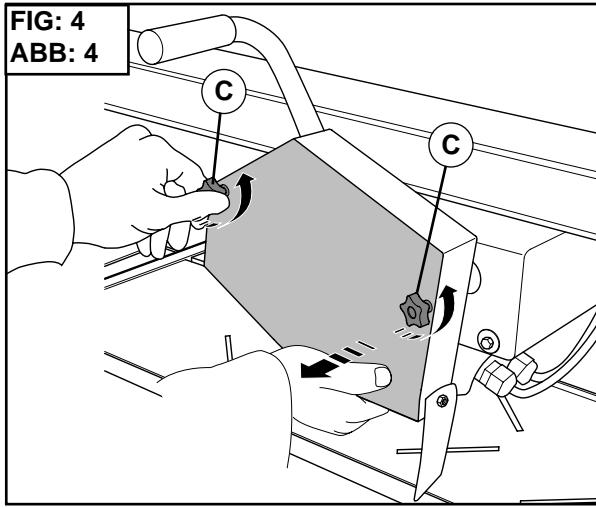


FIG: 5
ABB: 5

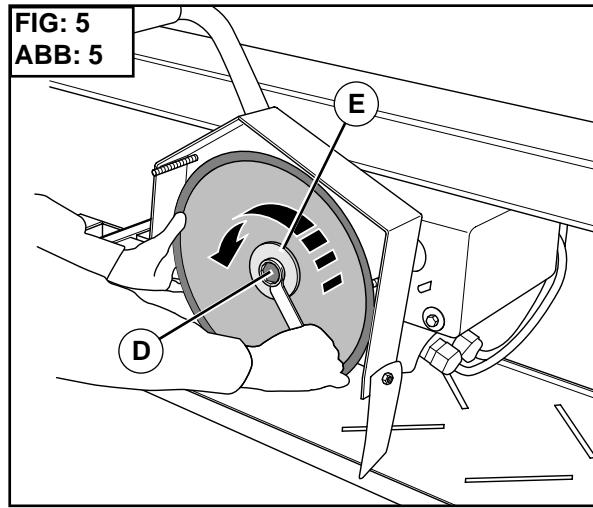


FIG: 6
ABB: 6

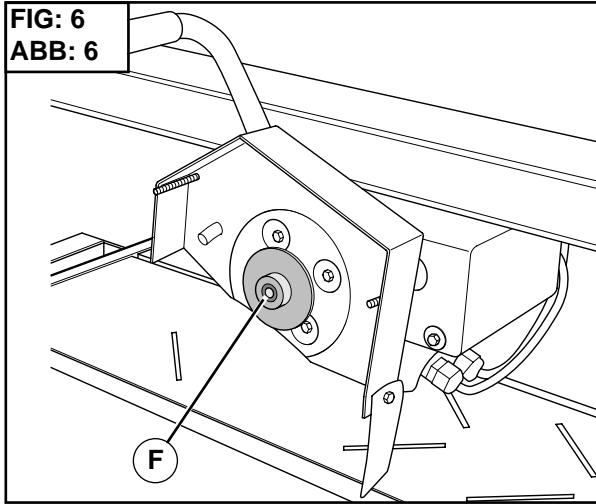


FIG: 7
ABB: 7

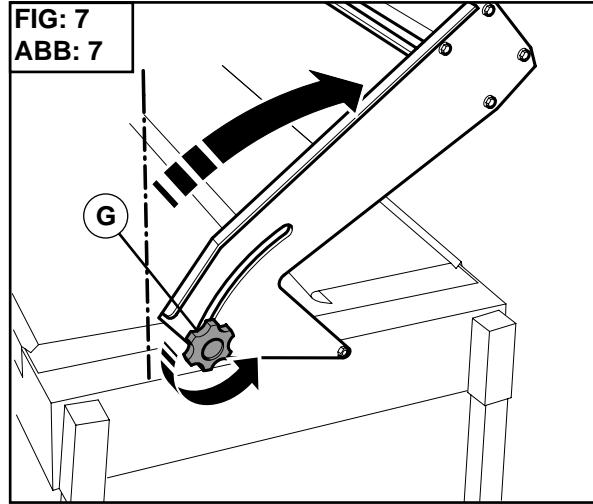


FIG: 8
ABB: 8




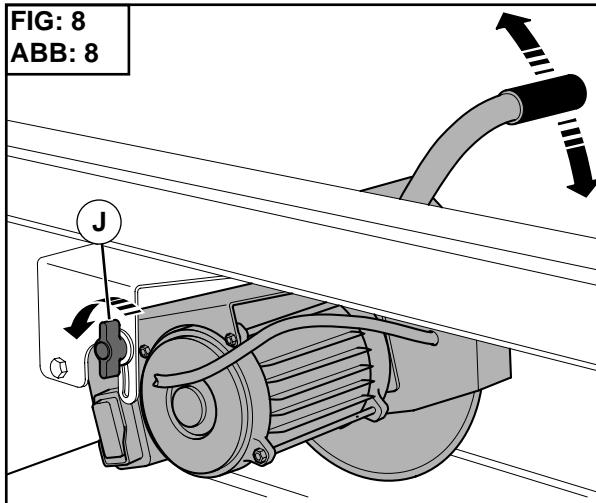


FIG: 9
ABB: 9

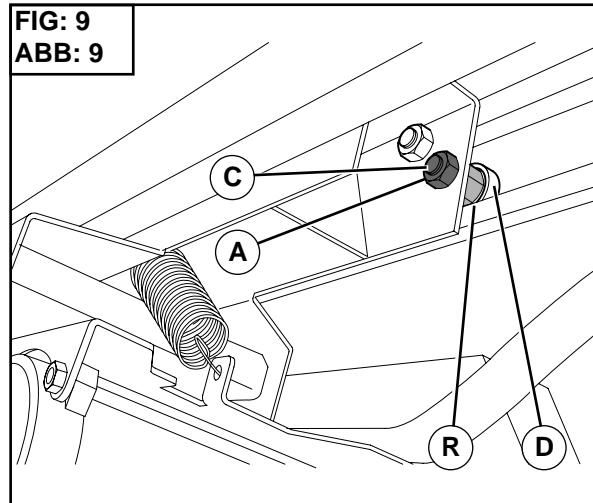

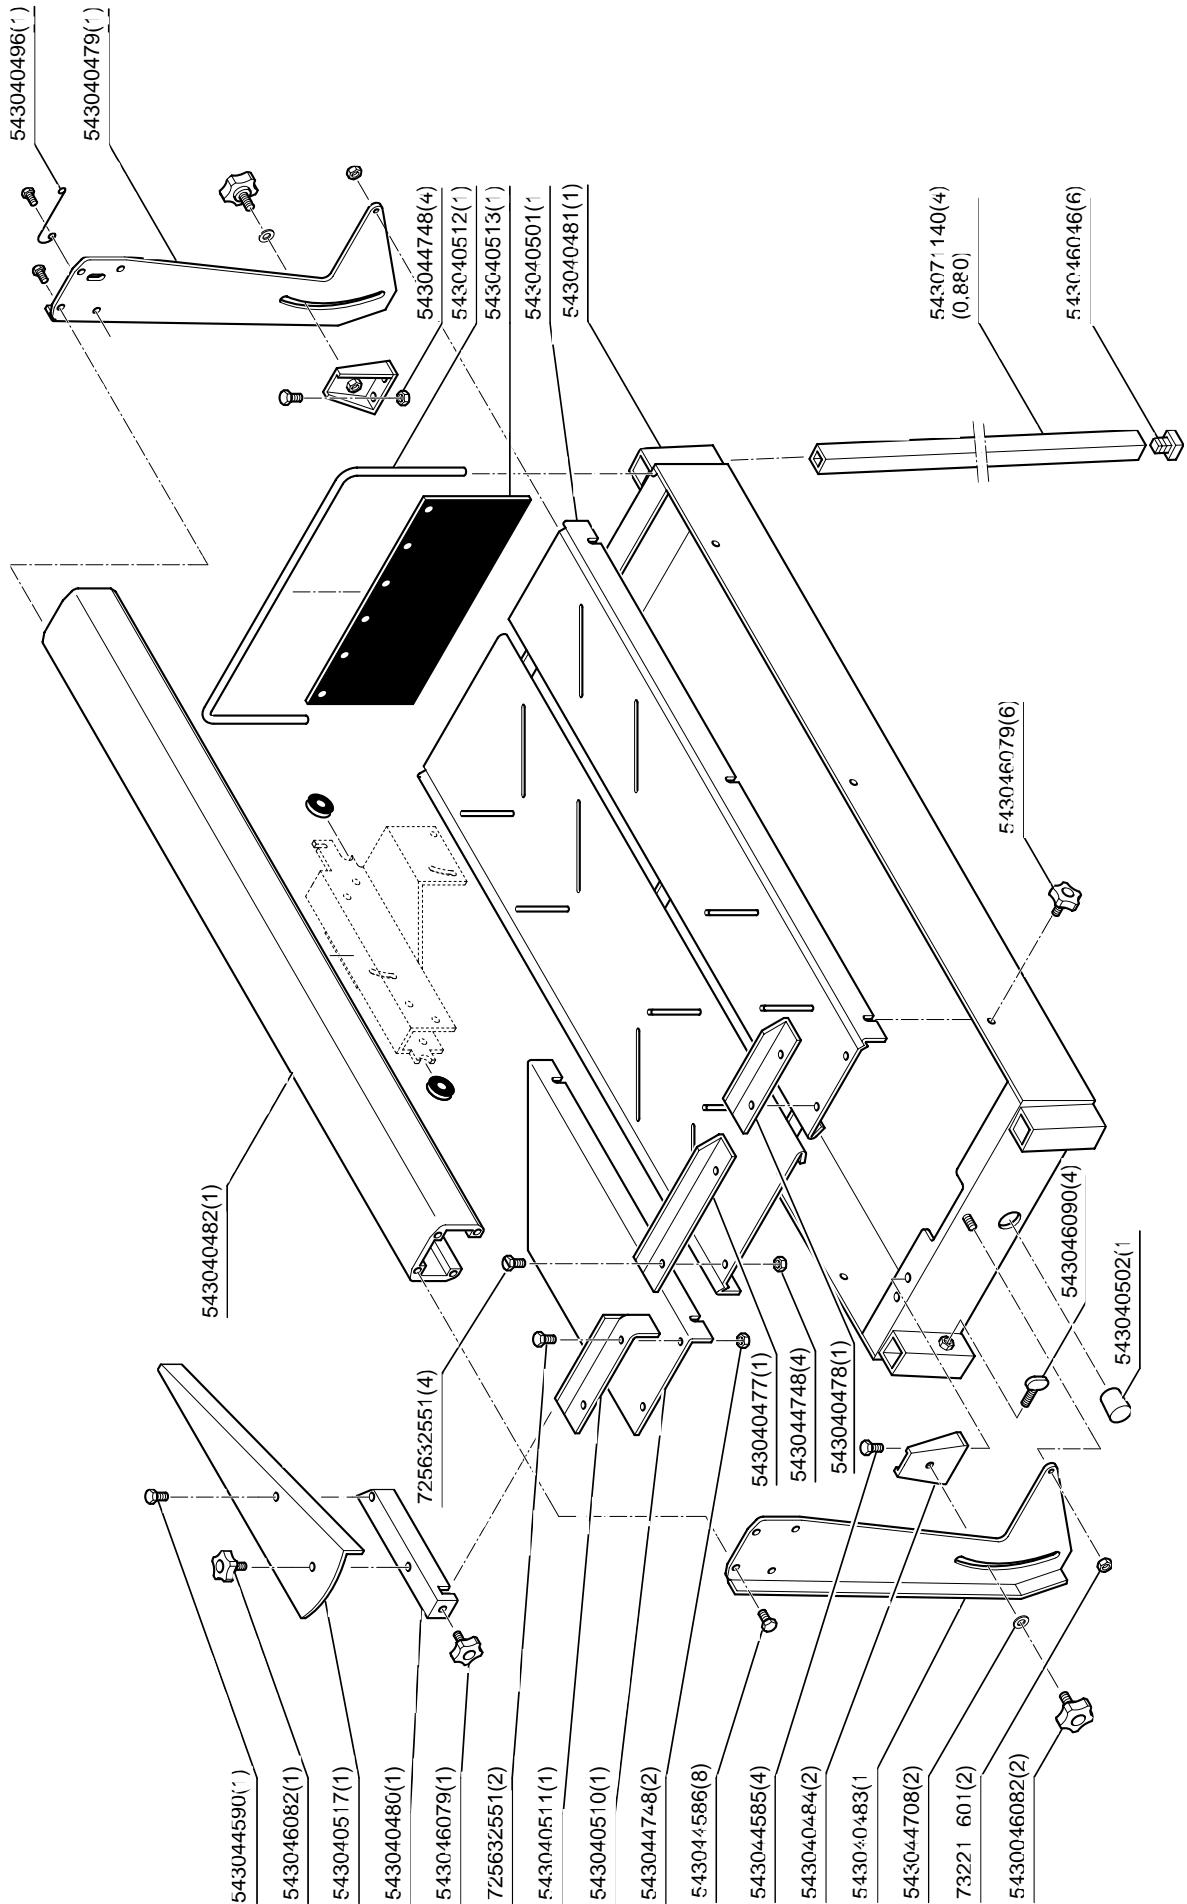

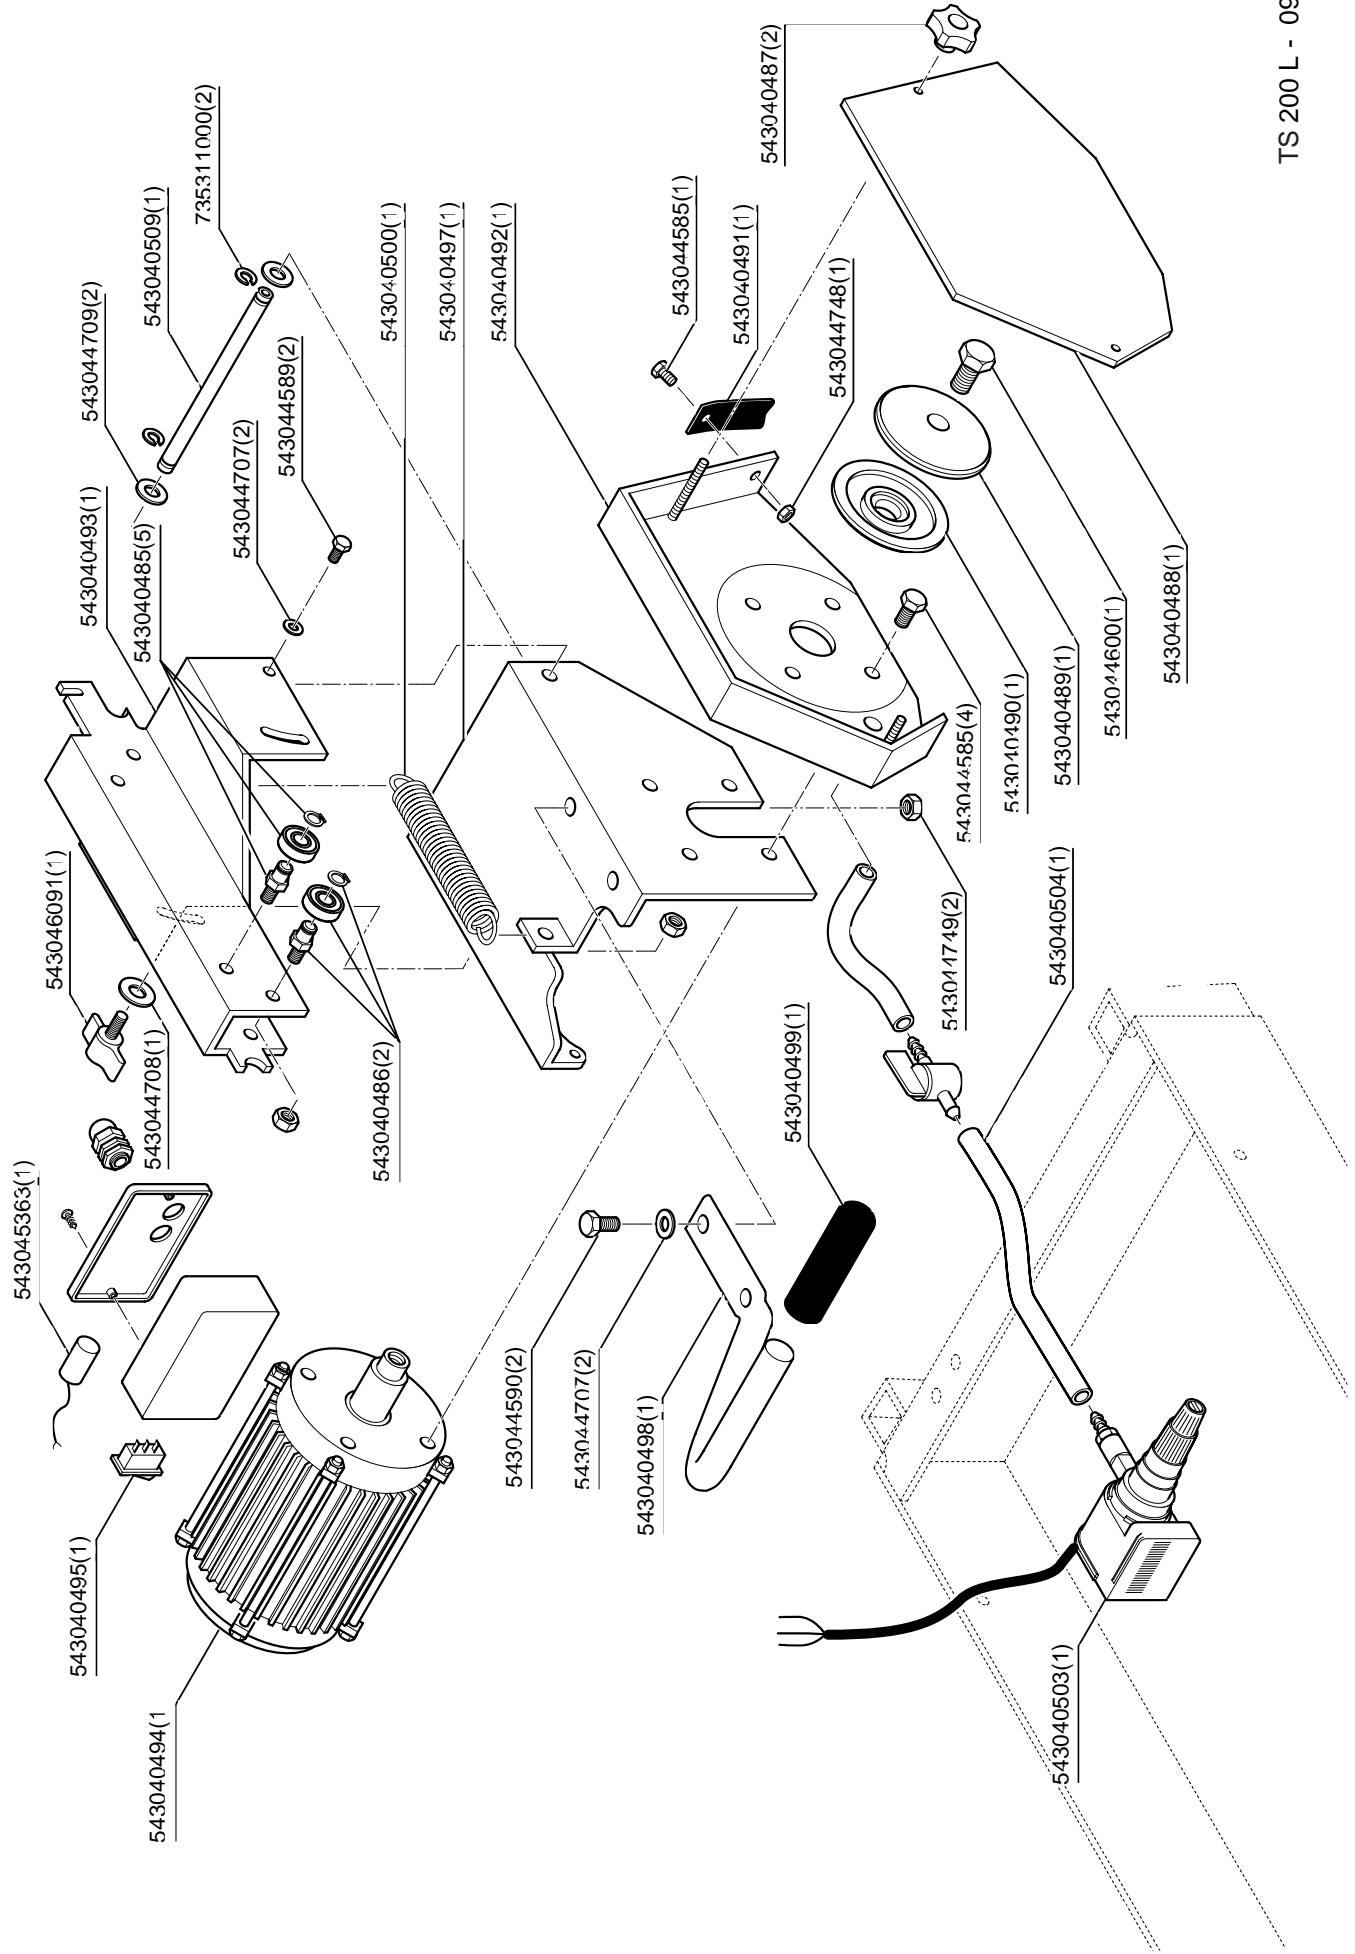

Svenska

Norsk

Suomi

| GARANTIVILLKOR | GARANTIBETINGELSER | TAKUUEHDOT |
|--|---|--|
| <p>1. GARANTITID Garantin gäller från inköpsdagen (datum på återförsäljarens faktura) och därefter under sex månader.</p> <p>2. OMFATTNING Garantien är begränsad till kostnadsfritt byte av delar som är behållade med tillverkningsel som godkänts av DIMAS (med undantag för slittdelar och förbrukningsmateriel) om reparationen utförs vid en DIMAS-verkstad eller en verstad som auktoriseras av DIMAS. Tillverkaren ersätter inte direkta eller indirekta, materiella eller immateriella förluster som drabbat personer eller egendom som följd av felaktigheter hos eller stopp av maskinen.</p> <p>3. GARANTIVILLKOR För att garantin ska gälla måste användaren inom åtta dagar efter inköpet, insända det vederbörligen ifyllda garancicertifikatet till DIMAS. Om det uppstår problem med maskinen under garantitiden kan vår kundtjänst upplysa dig om bärsta sättet att lösa problemet och om så behövs häntvisa dig till närmaste auktoriserade serviceverkstad. Du kan också på egen bekostnad sända maskinen till vår kundtjänst. Bitoga då fakturan samt en beskrivning av det uppkomna problemet och en begäran om att få ta garantin i anspråk. Så snart vi tagit emot maskinen genomför vi den teknisk besiktning och meddelar dig resultatet av denna.</p> <p>4. UNDANTAG Garantin gäller inte för skador eller fel av följande orsaker: - Onormal användning, felaktig transport eller hantering eller felaktigt underhåll. - Användning av smörjmedel eller drivmedel av otillfredsställande kvalitet eller av fabrikat som inte rekommenderas av DIMAS. - Användning av reservdelar eller tillbehör som inte är original. - Ingrep som utförs av ej behörig personal. - Användning av defekta eller olämpiga diamanterverktyg. (Vi rekommenderar användning av DIMAS-verktyg.) Transport av varorna sker på köparens belöftade och risk. Köparen bör därför tillvarata sina rättigheter gentemot transportföretaget på det sätt och inom de tidsfrister som legitimerar.</p> | <p>1. VÄRIGHET Garantien gäller fra brukerens kjøpdato (leverandørens fakturado) og i 6 måneder.</p> <p>2. OMFANG Garantien omfatter kun gratis utskifting av deler med fabrikationsfeil som er akseptert av DIMAS (med unntak av slitteler og forbruksmateriel) dersom reparasjonen utføres på et DIMAS-verksted eller på verksted godkjent av DIMAS. Fabrikanten dekker verken direkte eller indirekte følgeskader, herunder materielle og immaterielle skader på personer og gjenstander på grunn av skader eller driftsvars i maskinen.</p> <p>3. GARANTIBETINGELSER Riktig utfyllt garancisertifikat skal sendes til DIMAS innen 8 dager etter kjøpet for at kunden skal få garantirett. Dersom det oppstår problemer med sagen i garantiperioden, gir vår ettermarkedsavdeling rad om den beste løsningen på problemet og angir om nødvendig nærmeste godkjente verksted. Du kan også sende sagen til vår ettermarkedsavdeling for egen regning, og vedlikegi kjøpafakturaen og en rapport som beskriver problemet sammen med et garantikrav. Det vil straks føres en teknisk feildiagnose ved mottak av maskinen og du vil bli informert om denne.</p> <p>4. GARANTIEN GIENDER IKKE FØLGENDE Garanti gis ikke for skader og driftsvars som stammer fra følgende: - unormal bruk, feil under transport, håndtering eller vedlikehold, - bruk av smörmedler eller drivstoff som er for dårlige eller ikke godkjent av DIMAS, - bruk av urigitale deler og tilbehør, - inngrep i maskinen av uautorisert personal, - bruk av et defekt eller uegnet diamantsbesatt verktoy. (Vi anbefaler bruker av DIMAS' verktoy.) Varer transporterdes på kjøpers regning og risiko. Alle klager skal rettes til befrakteren i samsvar med lovbestemmelser och folge å indgå betegnet af ikke-godkjent personale, - anvendelse af et defekt eller utilstrækkelig diamantverktøj. Varene transporterdes for købers regning og risiko, ligesom det påhviler denne at gøre regnes over for transportsmalet, inden for de rammer og terminer, som loven angiver.</p> | <p>1. TAKUUAIKA Takuu alkaa ainoastaan niiden osien ilmaiseen vähindon uusiuksi, joissa on DIMASin myöntämä valmistusvirhe (ei kuitenkaan kuluvia elikä keraätytöisiä osia), jos niiden korjaus tapahtuu DIMASin omassa tai vauuttamassa korjaamossa.</p> <p>2. LAAJUUS Takuu kattaa ainoastaan niiden osien ilmaiseen vähindon uusiuksi, joissa on DIMASin myöntämä valmistusvirhe (ei kuitenkaan kuluvia elikä keraätytöisiä osia), jos niiden korjaus tapahtuu DIMASin omassa tai vauuttamassa korjaamossa.</p> <p>3. TAKUUEHDOT Jotta takuu tullee voimaan, ostajan on lähetettävä DIMASille viikon kuluessa ostosta oheinen takuutodistus asiannuksista täydytynä.</p> <p>Mikäli koneessa ilmenee ongelma takuualkana, huoltopalvelumme kertoa parhaan tavan, jolla ongelma ratkaistaan, ja tarvittaessa myös lähimman valtuutetun huoltopisteeseen siirtyäminen.</p> <p>Voit myös lähetä koneesi omalla kustannuksella huoltopalvelumme. Liiät myös koneeni ostolasku ja selvitys ilmeneestä ongelmasta. Seviytiksessä on mainittava, että ilmeneestä ongelmasta. Koneeni saatutua sillä tehdään välttämästi tekninen diagnoosi, jonka tulokset lähetetään Sinulle.</p> <p>4. POIKKEUKSET Takuu ei koske vahinkoja elikä vikoja, joiden syynä on - tavaramaisesta polkiveakaistaen tai muiden kuin DIMASin suosittelemiin voitelu- tai polttovaineiden käytöö - muiden kuin alkuperäisten varaosien tai alkuperäisten lisävarusteiden käytöö - muun kuin vauuttetun henkilöstön tekemät työt tai korjaukset - viallisien tai sopimattoman timanttititerän käytöö. (Sopittelemine DIMAS-tierrien käytöä). Koneiden ja osien kuljetus tapahtuu ostajan kustannuksella ja vastuulla. Ostajan on itse rekkojatava mahdollisista kuljetukseen liittyvistä seikkoja kuljetusliikeelle voimassa olevien menetylien ja määräalkojen purtterissa.</p> |
| <p>1. GARANTITID Garantin gäller från inköpsdagen (datum på återförsäljarens faktura) och därefter under sex månader.</p> <p>2. OMFATTNING Garantien är begränsad till kostnadsfritt byte av komponenter med fabrikationsfel, der er erkendt av DIMAS (med undtagelse av slitteler och förbrukningsmateriel) om reparationen utförs vid en DIMAS-verkstad eller en verstad som auktoriseras av DIMAS. Tillverkaren ersätter inte direkta eller indirekta, materiella eller immateriella förluster som drabbat personer eller egendom som följd av felaktigheter hos eller stopp av maskinen.</p> <p>3. GARANTIBETINGELSER For att garantin ska gälla måste användaren inom åtta dagar efter inköpet, insända det vederbörligen ifyllda garancicertifikatet till DIMAS.</p> <p>Dersom det uppstår problem med maskinen under garantiperioden, vil våre serviceafdelningar anvisa den bedste måde, hvorpå Deres problem kan lösas, och om nödvändigt anvisa Dem närmaste servicecenter.</p> <p>De kan ligeledes for egen regning sende Deres maskine til vores serviceverksted og vedlægge Deres kobsfaktura samt en rapport, der beskriver problemet, og gøre krav på ettpåtagning under garantien. Der vil omgående blive foretaget en teknisk diagnostering ved modtagelsen af maskinen, og resultatet af denne vil blive meddelt Dem.</p> <p>4. UDELUKKELSER Der kan ikke ydes garanti på skader eller nedbrud som följer av:</p> <ul style="list-style-type: none">- en normal användelse, fejl ved transport eller vedligeholdelse eller renholdelse,- anvendelse af smörmedler eller brændstoffer af utilstrækkelig kvalitet eller som ikke er godkendt af, - som følge af anvendelse af ursprungale reserve dele eller tilbehør,- som fölge af indgå betegnet af ikke-godkjent personale,- anvendelse af et defekt eller utilstrækkelig diamantverktøj. <p>Varene transporterdes for købers regning og risiko. Alle klager skal rettes til befrakteren i samsvar med lovbestemmelser og lovbetingelser.</p> | <p>1. VARIGHET Garantien gjelder fra brukerens kjøpdato (leverandørens fakturado) og i 6 måneder.</p> <p>2. OMFANG Garantien omfatter kun gratis utskifting av deler med fabrikationsfeil som er akseptert av DIMAS (med unntak av slitteler og forbruksmateriel) dersom reparasjonen utføres på et DIMAS-verksted eller på verksted godkjent av DIMAS. Fabrikanten dekker verken direkte eller indirekte følgeskader, herunder materielle og immaterielle skader på personer og gjenstander på grunn av skader eller driftsvars i maskinen.</p> <p>3. GARANTIBETINGELSER Riktig utfyllt garancisertifikat skal sendes til DIMAS innen 8 dager etter kjøpet for at kunden skal få garantirett. Dersom det oppstår problemer med sagen i garantiperioden, gir vår ettermarkedsavdeling rad om den beste løsningen på problemet og angir om nødvendig nærmeste godkjente verksted. Du kan også sende sagen til vår ettermarkedsavdeling for egen regning, og vedlikegi kjøpafakturaen og en rapport som beskriver problemet sammen med et garantikrav. Det vil straks føres en teknisk feildiagnose ved mottak av maskinen og du vil bli informert om denne.</p> <p>4. GARANTIEN GIENDER IKKE FØLGENDE Garanti gis ikke for skader og driftsvars som stammer fra følgende:</p> <ul style="list-style-type: none">- unormal bruk, feil under transport, håndtering eller vedlikehold,- bruk av smörmedler eller drivstoff som er for dårlige eller ikke godkjent av DIMAS,- bruk av urigitale deler og tilbehør,- inngrep i maskinen av uautorisert personal,- bruk av et defekt eller uegnet diamantsbesatt verktoy. (Vi anbefaler bruker av DIMAS' verktoy.) <p>Varer transporterdes på kjøpers regning og risiko. Alle klager skal rettes til befrakteren i samsvar med lovbestemmelser og lovbetingelser.</p> | |

DIMAS in Europe

Headquarters
DIMAS S.A.
Construction Business Group
Avenue du Pont de Luttre, 74
B - 1190 Brussels
Belgium
Phone (32-2)348 36 69
Fax (32-2) 348 31 36

Germany
DIMAS
Deutschland GmbH
Bautechnik
Postfach 1252
42756 Haan
Phone 02129-5540
Fax 02129-554-50

Greece
DIMAS Hellas S.A.
438, Achammon and Kostanta
111 43 Athens
Phone 01.253 30 13
Fax 01.252 05 47

DIMAS Italiana S.P.A.
Via Remato, 18.Loc.Maguzzano
25017 Lonato(Brescia)
Phone 030-991 72 15
Fax 030-91 21 095


Netherlands
DIMAS Nederland B.V.
Endrachtsweg 5
4131 NS Vianen
Phone 34-737 26 24
Fax 34-737 76 24

Garanticertifikat

- Garantibewiis
 - Garantisertifikat
 - Takuutodist

Fäst CE-dekallen med
serienummer här.

- Her placeres CE-klaebemærket med serienummer.
 - Selvklebende CE-etikett med serienummer skal plasseres her.
 - Lætta tähän CE-tarra, jossa on sarjanumero.

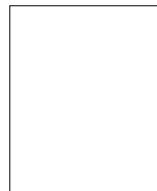

DIMAS Frankrig
Construction Business Group

För att garantin skall gälla måste användaren inom åtta dagar efter köpet insända det bifogade garanticertifikatet, vederbörligen ifyllt.

For at opnå ret til afhjælpning under garantien skal vedlagte garantibevis nødvendigvis være indsendt i korrekt udfyldt stand til DIMAS inden for 8 dage efter købet.

Garantienretten gjelder kun dersom man sender inn edlagte garantisertifikat riktig utfylt og inne 8 dageretter kjøpet.

Jotta takuu tulee voimaan, Sinun on ehdottomasti de palautettava viikon kuluessa ostostaoheinen takuutodistus asianmukaisesti täytettynä



Garanticertifikat

- Garantibevis • Garantisertifikat • Takuutodistus •

Företag :
• Selskab • Selskap • Yritys •

Adress :
• Adresse • Adresse • Osoite •

Inköpssdatum :
• Købsdato s • Kjøpsdato • Ostopäivä •

Maskintyp :
• Maskintype • Maskintype • Koneen typpi•

Maskinens serienummer :
• Maskinens serienume• Maskinens serienummer• Koneen sarjanumero •

Datum :
• Dato • Dato • Päiväys •

Placera dekalen eller serienumret här.

- Her placeres klæbemærkat eller serienummer
- Selvklebende CE-etikett eller serienummer skal plasseres her.
- Laita tähän tarra tai sarjanumero

Namnteckning

- Underskrift • Signatur • Allekirjoitus •